

Gdzie zlokalizować punkty dostępowe?




Ministerstwo
Cyfryzacji

Tu tworzymy przyszłość

- Punkty dostępowe powinny być zlokalizowane w strategicznych miejscach, takich jak granica działki, aby ułatwić przyłączenie do sieci operatorów.
- Jeśli nie wiesz, czy w okolicy istnieje publiczna sieć telekomunikacyjna lub czy jest ona planowana, możesz to ustalić odwiedzając stronę: **internet.gov.pl**.
- Jeśli to możliwe skontaktuj się z operatorem świadczącym usługi na danym terenie.

Mikrokanalizacja łączy zalety tradycyjnych systemów kanalizacyjnych z minimalizacją miejsca potrzebnego na instalację. Mikrorurki są niezwykle trwałe, zajmują mało przestrzeni i zapewniają niezawodność przez wiele lat. To rozwiązanie idealne na tereny miejskie i osiedla mieszkaniowe.

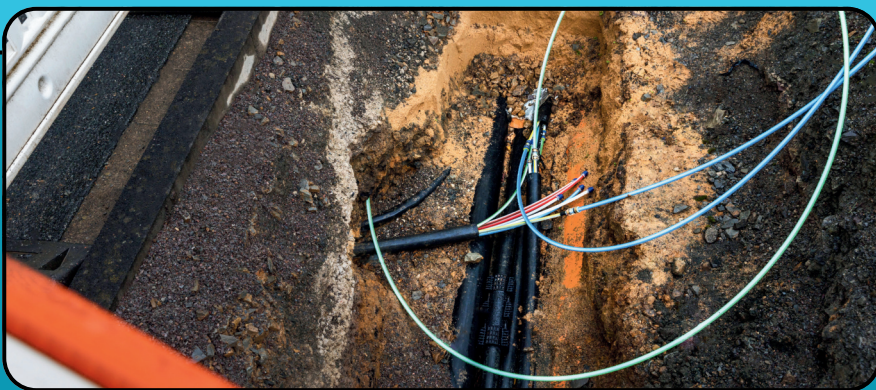

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami: Departament Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji służy pomocą.



Sekretariat.DT@cyfra.gov.pl



Kanalizacja telekomunikacyjna to łatwiejszy dostęp do sieci światłowodowej

Chcesz mieć szybki i stabilny internet w swoim domu? Kanalizacja telekomunikacyjna zapewni Ci łatwy dostęp do nowoczesnych sieci światłowodowych!

Dlaczego warto?

- **Niższe koszty inwestycji:**

Kanalizację telekomunikacyjną możesz ułożyć jednocześnie z innymi instalacjami technicznymi, np. elektryczną, wodną lub kanalizacyjną. Dzięki temu oszczędzasz czas i unikniesz dodatkowych prac w przyszłości.

- **Bezproblemowy montaż światłowodu:**

Gotowa kanalizacja telekomunikacyjna pozwala na szybkie podłączenie domu do sieci światłowodowej bez konieczności wykonywania nowych wykopów. Instalację przewodów można wykonać w dowolnym momencie, nawet zimą, bez uszkodzania ogrodu.

- **Wygoda dla operatorów:**

Gotowa infrastruktura telekomunikacyjna sprawi, że operatorzy szybko i sprawnie podłączą Twój dom do sieci. Dzięki temu szybciej skorzystasz z wysokiej jakości internetu.



Zaplanuj kanalizację telekomunikacyjną już na etapie budowy domu!

Jak przygotować dom na światłowód?

- Zaprojektuj trasę kanalizacji telekomunikacyjnej od granicy działki do budynku.
- Ułóż kanalizację telekomunikacyjną obok innych instalacji (elektrycznej, wodociągowej), zminimalizuje to liczbę potrzebnych wykopów.
- Wyraźnie oznacz końce rur lub mikrorurek – to ułatwi ich odnalezienie przy podłączaniu przewodów światłowodowych.
- Umieść w rurze specjalny pilot (cienki drut lub sznurek), który ułatwi przyszłe wciągnięcie światłowodu.
- Zabezpiecz końce rury zaślepkami, aby ochronić instalację przed wodą, brudem i gryzoniami.

Dzięki tym prostym działaniom oszczędzisz czas i środki finansowe oraz przygotujesz dom na technologie przyszłości.

Materiał powstał w ramach projektu „Wsparcie rozwoju komunikacji elektronicznej 2024-2029 w MC DT” realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy (FERC). Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy w zakresie dostępu do szerokopasmowego internetu, możliwości zastosowania w Polsce satelitarnych systemów telekomunikacyjnych oraz promowania rozbudowy sieci telekomunikacyjnych.



Fundusze Europejskie
na Rozwój Cyfrowy



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską

