


SZEROKOŚĆ [m]	DŁUGOŚĆ [m]	IŁOŚĆ [szt]
N200-0,20	1,5	4
N200-0,20	1,7	2
N200-0,20	2,2	2
N115-0,115	1,5	2

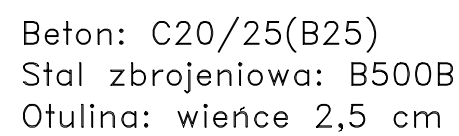

1. W stropie pozostawić otwory na wylaz strychowy oraz instalacje.
2. Wience należy wylować w jednym ciągu technologicznym.
3. Zbrojenie walców wykonać zgodnie z: PN-EN 1992-1-1:2008, Eurokod 2.
3. Wience należy zbroić stalą B500B i strzemiętami (prętami rozdzielczymi) ze stali B500B.
4. Zbrojenie główne walców należy łączyć na zakład długości min. 55 cm oraz kątów w narożach długości min. 60 cm.
5. Wzrębkę należy wykonać z typowych wiazarów drewnianych zgodnie z opracowaniem producenta.
6. Przed przystąpieniem do trawienia elementów wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.

–WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE – Autodesk - licencja: SN:347-82812998