

Zasady transportu szczepów bakteryjnych do sekwencjonowania

PRZYJMOWANIE PRÓBEK

Odbywa się od poniedziałku do piątku od godz. 8⁰⁰ do godz. 11⁰⁰

ODBIÓR OSOBISTY SPRAWOZDAŃ Z BADAŃ

Odbywa się od poniedziałku do piątku od godz. 13⁰⁰ do godz. 14³⁰

Lp.	Rodzaj badania
1.	Identyfikacja szczepu bakteryjnego - metoda sekwencjonowania DNA

Przechowywanie i transport materiału do badań

Warunki ogólne

- Probówki/płytki ze szczepem bakteryjnym muszą być szczelnie zamknięte, nieuszkodzone.
- Probówki/płytki ze szczepem bakteryjnym muszą być opisane danymi umożliwiającymi ich pełną identyfikację oraz zgodność ze zleceniem.
- Do materiału musi być dołączone czytelnie wypełnione zlecenie.
- Zlecenie na badania należy skutecznie zabezpieczyć przed skażeniem materiałem zakaźnym i nie należy transportować go w opakowaniu wraz z materiałem.
- Dopuszcza się przesłanie szczepu na skosie agarowym lub w postaci świeżej hodowli na płytce Petriego.

Warunki szczegółowe

Lp.	Rodzaj materiału	Przechowywanie i transport
1.	Szczep bakteryjny	≤ 24 h w temp. pokojowej Nie można dopuścić do zamrożenia szczepu!

Zalecenia dotyczące pakowania szczepu bakteryjnego do transportu

Obowiązuje zasada potrójnego opakowania materiału do badania

1. Opakowanie pierwotne, powinno być:

- odporne na zgniecenie,
- owinięte materiałem chłonnym (wata, bibuła, lignina), tak aby w przypadku uszkodzenia materiał nie wydostał się na zewnątrz.


2. Opakowanie pośrednie (wtórne)

- Wykonane z odpornych na zgniecenie materiałów i szczelnie zamknięte. Dopuszcza się możliwość umieszczenia w jednym opakowaniu wtórnym kilku opakowań pierwotnych z materiałem klinicznym pod warunkiem ich jednoznacznego oznakowania.

- Opakowanie wtórne musi mieć wymiary umożliwiające otwarcie go w boksie laminarnym (**wysokość, szerokość, głębokość lub średnica do 50 cm**). Przed umieszczeniem w opakowaniu transportowym powierzchnia opakowania wtórnego powinna być zdezynfekowana.

3. Opakowanie zewnętrzne – transportowe – powinno być oznaczone jako materiał zakaźny.

SCHEMAT PAKOWANIA PRÓBEK DO TRANSPORTU

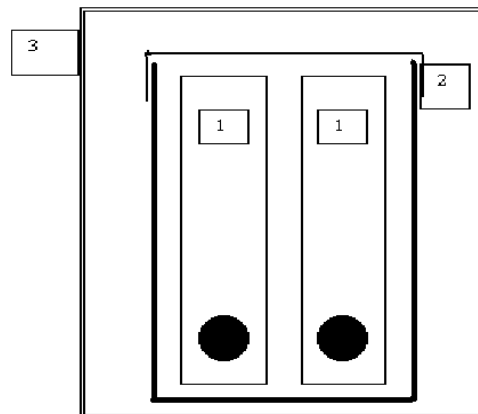

- 1 – opakowanie pierwotne – probówka/płytką z materiałem do badania
- 2 – opakownię pośrednie (wtórne)
- 3 – opakowanie zewnętrzne - transportowe

Dokumentacja dołączona do próbek nie może być umieszczana w opakowaniu wtórnym!