


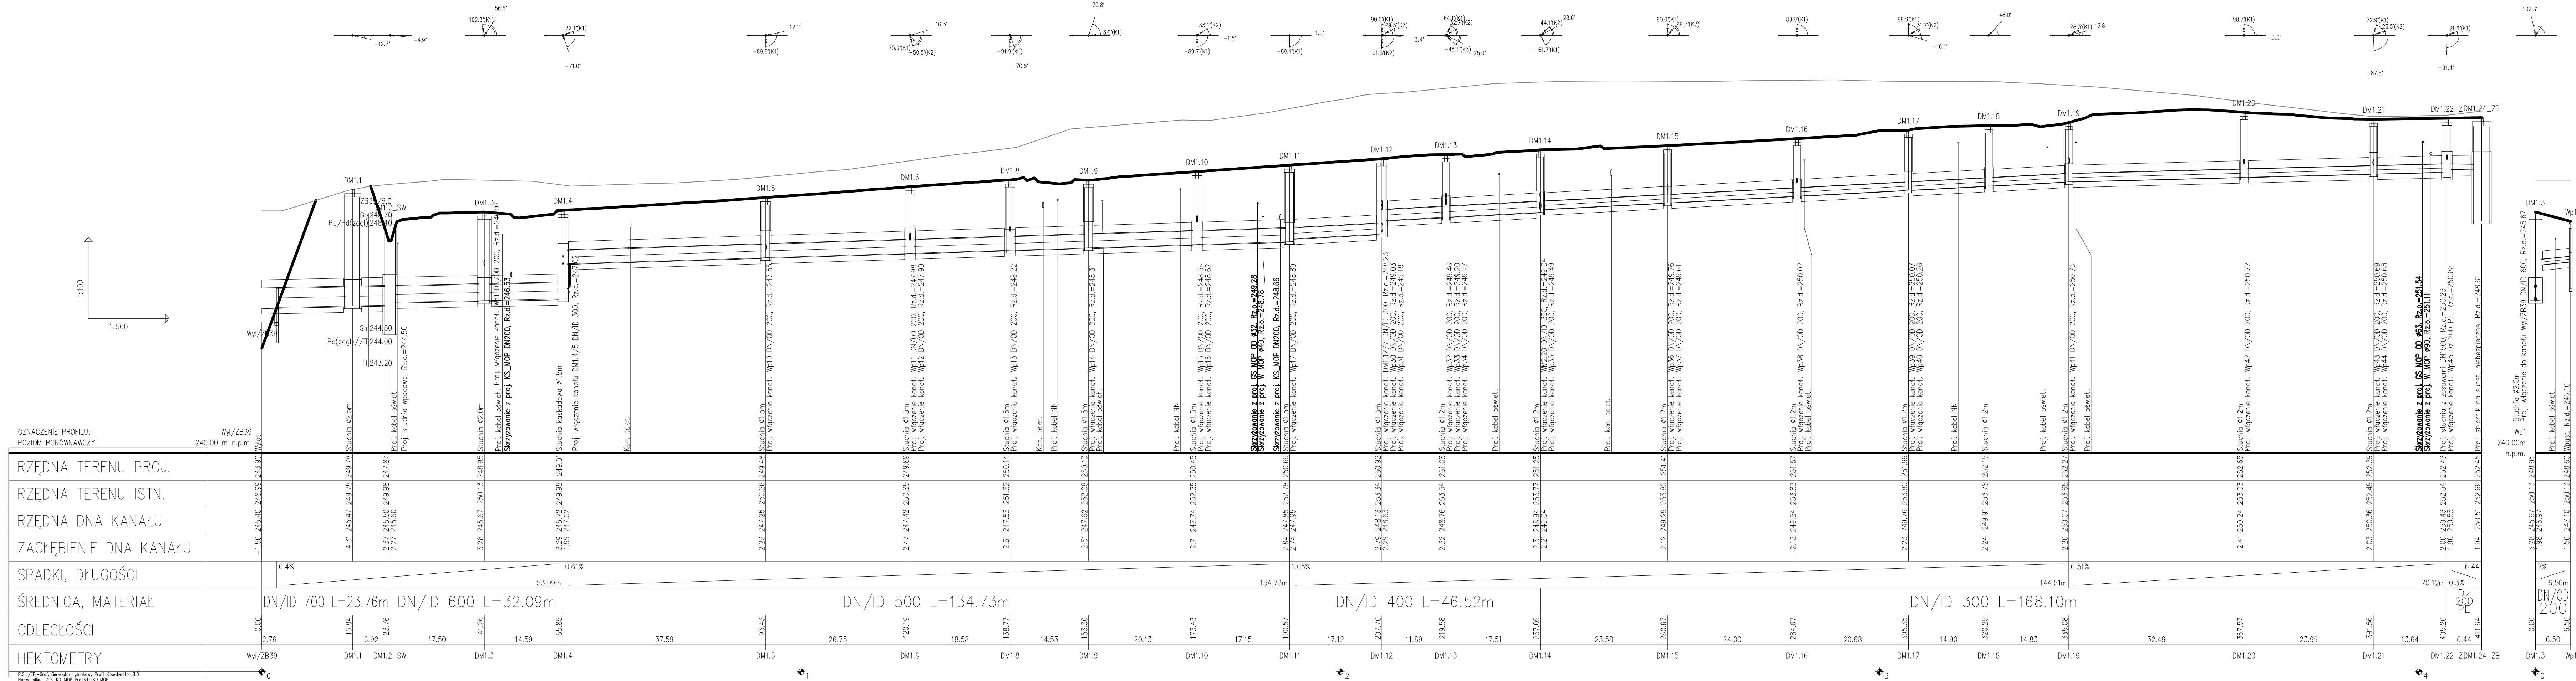

- UWAGI:
- 1) Przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych, bezwzględnie należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj. kanału i dostosować przebieg kanału do rzeczywistych rzędnych uzbrojenia;
 - 2) W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb;
 - 3) Istniejące uzbrojenie na trasie wykonywanej sieci należy zabezpieczyć;
 - 4) Włazy studzienek kanalizacyjnych powinny być:
 - w jezdniach oraz chodnikach dostosowane do projektowanego terenu,
 - w terenach zielonych poza korpusem jezdni wyniesione ok. 8cm ponad poziom terenu;
 - 5) W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć;
 - 6) Rzędne osadników i separatorów oraz koniecznych obsypań urządzeń wskazano orientacyjnie – należy je dostosować do konkretnych urządzeń danego producenta;