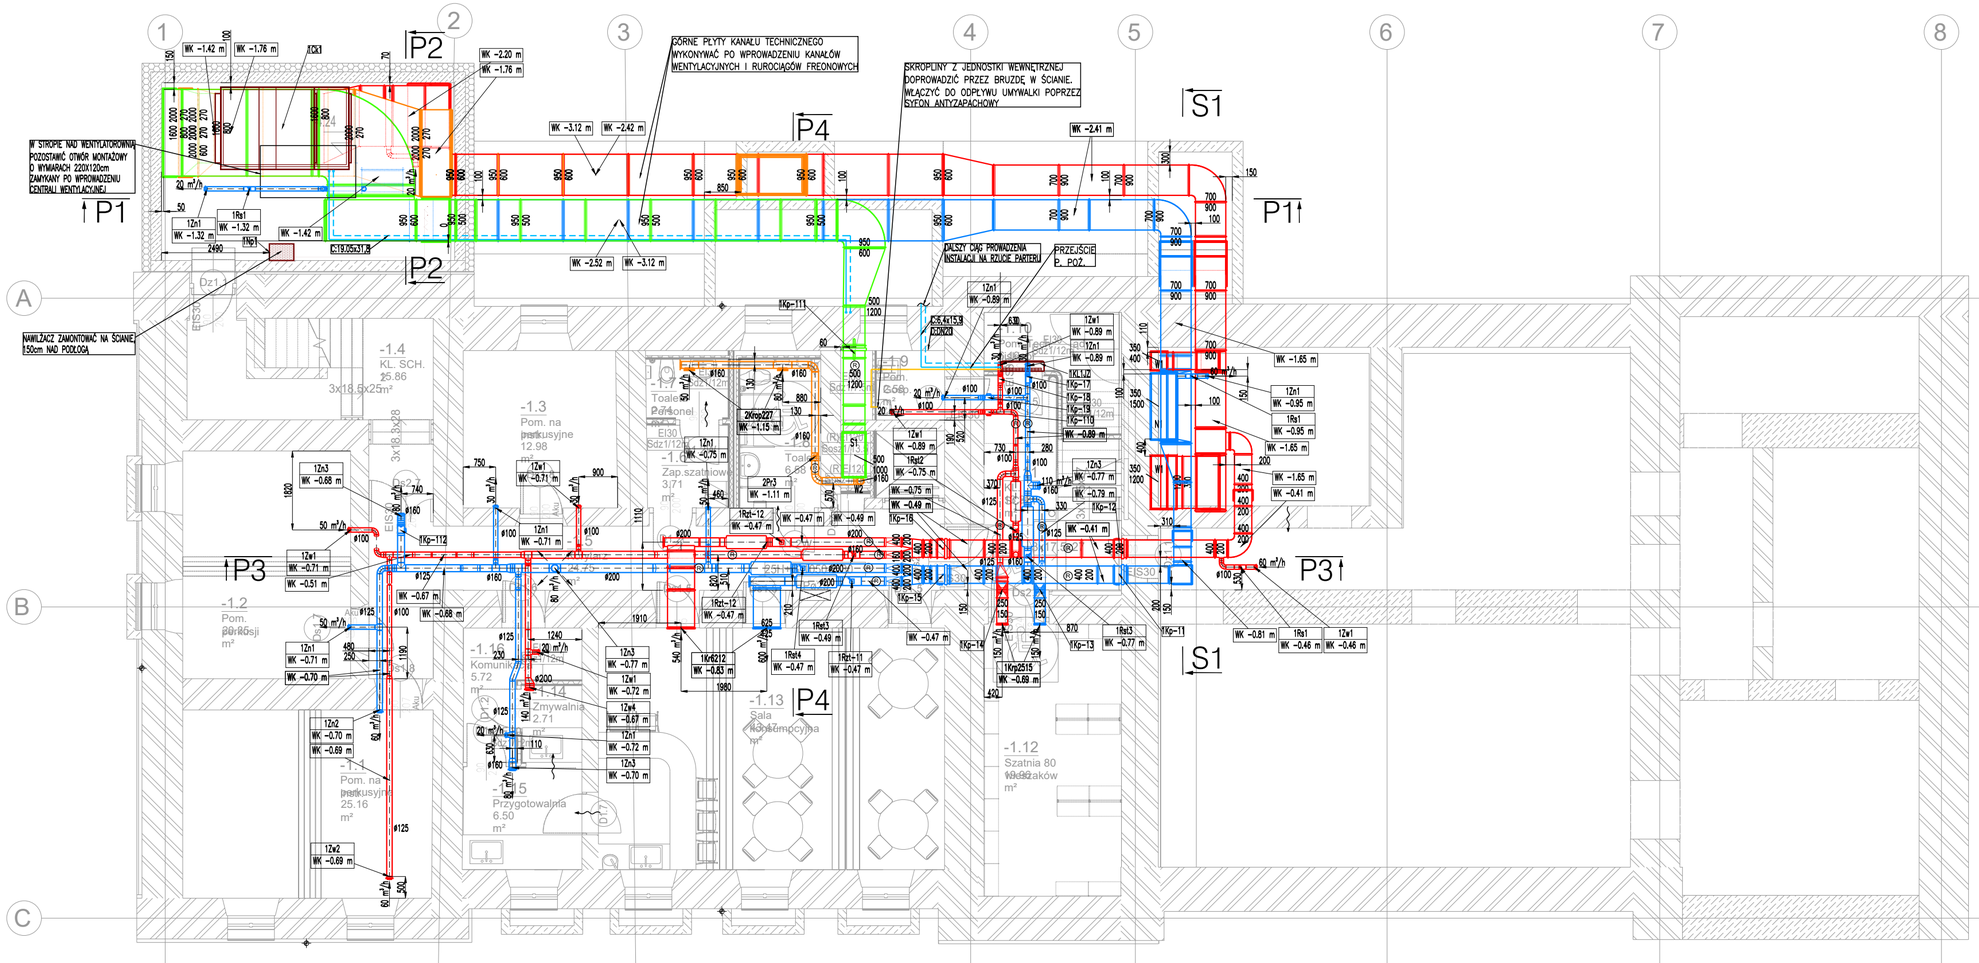
GÓRNE PŁYTY KANAŁU TECHNICZNEGO WYKONYWAĆ PO WPROWADZENIU KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH I RUROCIĄGÓW FREONOWYCH
SKROPLINY Z JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ DOPROWADZIĆ PRZEZ BRUZDĘ W ŚCIANIE. WŁĄCZYĆ DO ODPŁYWU UMYWALKI POPRZEZ SYFON ANTYZAPACHOWY.
W STROPIE NAD WENTYLATOROWNIA POZOSTAWIĆ OTWÓR MONTAŻOWY O WYMIARACH 220X120cm ZAMYKANY PO WPROWADZENIU CENTRALI WENTYLACYJNEJ
NAWILŻACZ ZAMONTOWAĆ NA ŚCIANIE 150cm NAD PODŁOGĄ
DALSZY CIĄG PROWADZENIA INSTALACJI NA RZUCIE PARTERU
PRZEJŚCIE P. POŻ.
P1
P2
P3
P4
S1
-1.1 Komunik. 5.72 m²
-1.2 Pom. socjalne 20.05 m²
-1.3 Pom. na instrumenty 12.98 m²
-1.4 KL. SCH. 25.86 m² 3x18.6x25
-1.5 Przygotowalnia 6.50 m²
-1.6 Pom. na instrumenty 25.16 m²
-1.7 Toalety Personel 4.12 m²
-1.8 Toalety 6.68 m²
-1.9 Pom. 6.68 m²
-1.10 Zap.szatniowy 3/71 m²
-1.11 Zmywalnia 2.71 m²
-1.12 Szatnia 80 m² 160 szaf.
-1.13 Sala koncertowa m²
-1.14 Pom. 2.71 m²
-1.15 Pom. 2.71 m²
-1.16 Pom. 2.71 m²
-1.17 Pom. 2.71 m²
-1.18 Pom. 2.71 m²
-1.19 Pom. 2.71 m²
-1.20 Pom. 2.71 m²
-1.21 Pom. 2.71 m²
-1.22 Pom. 2.71 m²
-1.23 Pom. 2.71 m²