



8

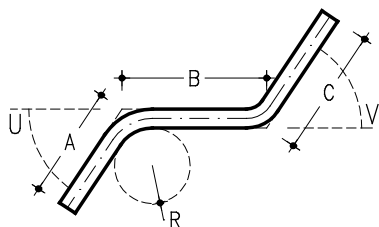


8_2

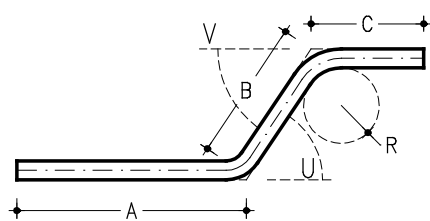


BOK A RÓWNOLEGŁY DO BOKU C


13

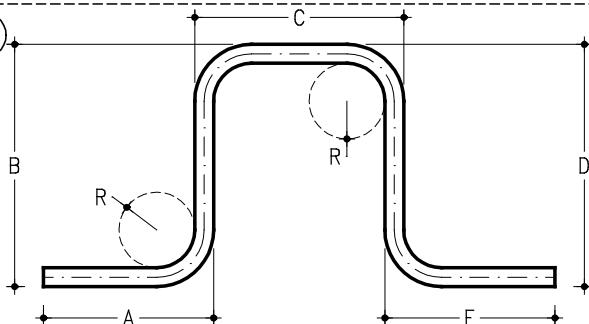


14

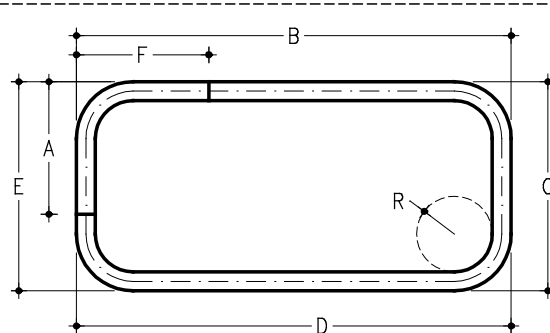


19

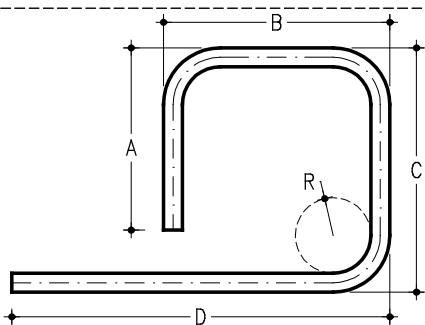


21_2

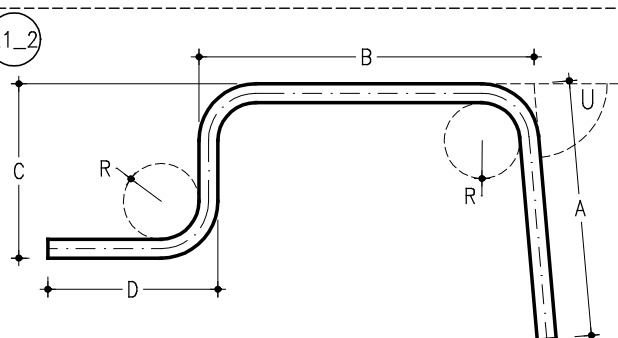


27

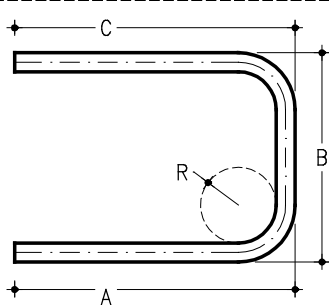


29_6

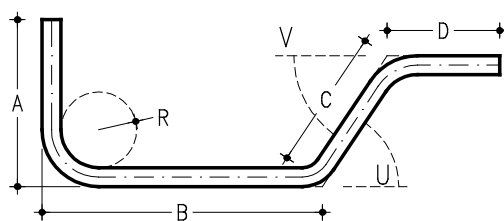


33

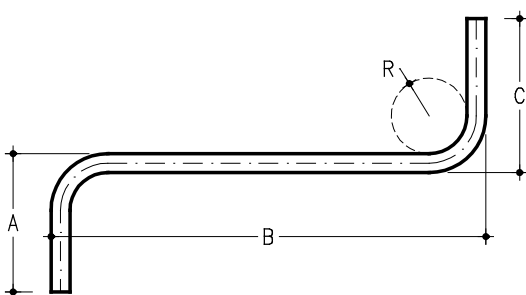


34

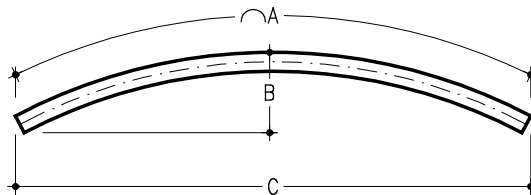

38_2

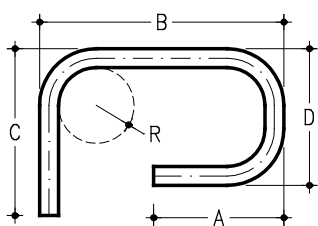

39

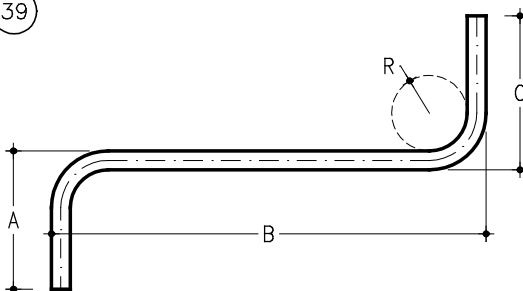

UWAGA:
PRĘT ŁĄCZNIKOWY. PO UŁOŻENIU W SZALUNKU BOK C ODGIĄĆ