

Krajowy System Zarządzania Ruchem

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Klasa 101.A

Warszawa, 14 stycznia 2021 r.

Wersja 3.0


Spis treści

1.	Wprowadzenie.....	3
1.1	Zarys ogólny	3
2.	Wymagania funkcjonalne.....	5
3.	Wymagania нефunkcjonalne.....	8
3.1	Kontrola jakości.....	8
3.2	Wymagania techniczne	8
3.3	Konstrukcje wsporcze	9
3.4	Sposób mocowania i montażu urządzeń	9
3.5	Zasilanie.....	10
3.6	Wymagania utrzymaniowe.....	10
3.7	Dokumentacja	11
3.8	Licencje i prawa autorskie.....	11
4.	Interfejs komunikacyjny	12
4.1	Metody implementowane przez urządzenie	12
Załącznik 1. Testy i Badania Fabryczne FAT (Factory Acceptance Test)		25
Załącznik 2. Testy i Badania Obiektowe SAT (Site Acceptance Testing).....		40

1. Wprowadzenie

1.1 Zarys ogólny

- i. Moduł *Informowanie podróżujących* w klasie 101.A *Informowanie o utrudnieniach na drodze klasy A/S*, jest Modułem Rozproszonym. Moduł 101 w klasie A ma za zadanie przekazanie informacji dla kierowców o:
 - a) wypadkach i kolizjach;
 - b) robotach drogowych;
 - c) utrudnieniach;
 - d) wydarzeniach specjalnych;
 - e) wprowadzanych objazdach;
 - f) czasach przejazdu;
 - g) czasach oczekiwania na odprawę na przejściu granicznym;
 - h) lokalnych warunkach pogodowych;
 - i) stanie nawierzchni;
 - j) ograniczeniach widoczności;
 - k) statusie tunelu;
 - l) zajętości MOP;
 - m) komunikatach Child Alert;
 - n) dojazdach do miejsc imprez masowych;
 - o) wznowieniu kontroli granicznej.
- ii. Moduł Rozproszony 101.A będzie posiadał formę znaków o zmiennej treści z piktogramami umieszczonych nad jezdnią.
- iii. Diagram określający umiejscowienie Modułu Rozproszonego 101.A w architekturze fizycznej KSZR przedstawiono na rysunku 1.

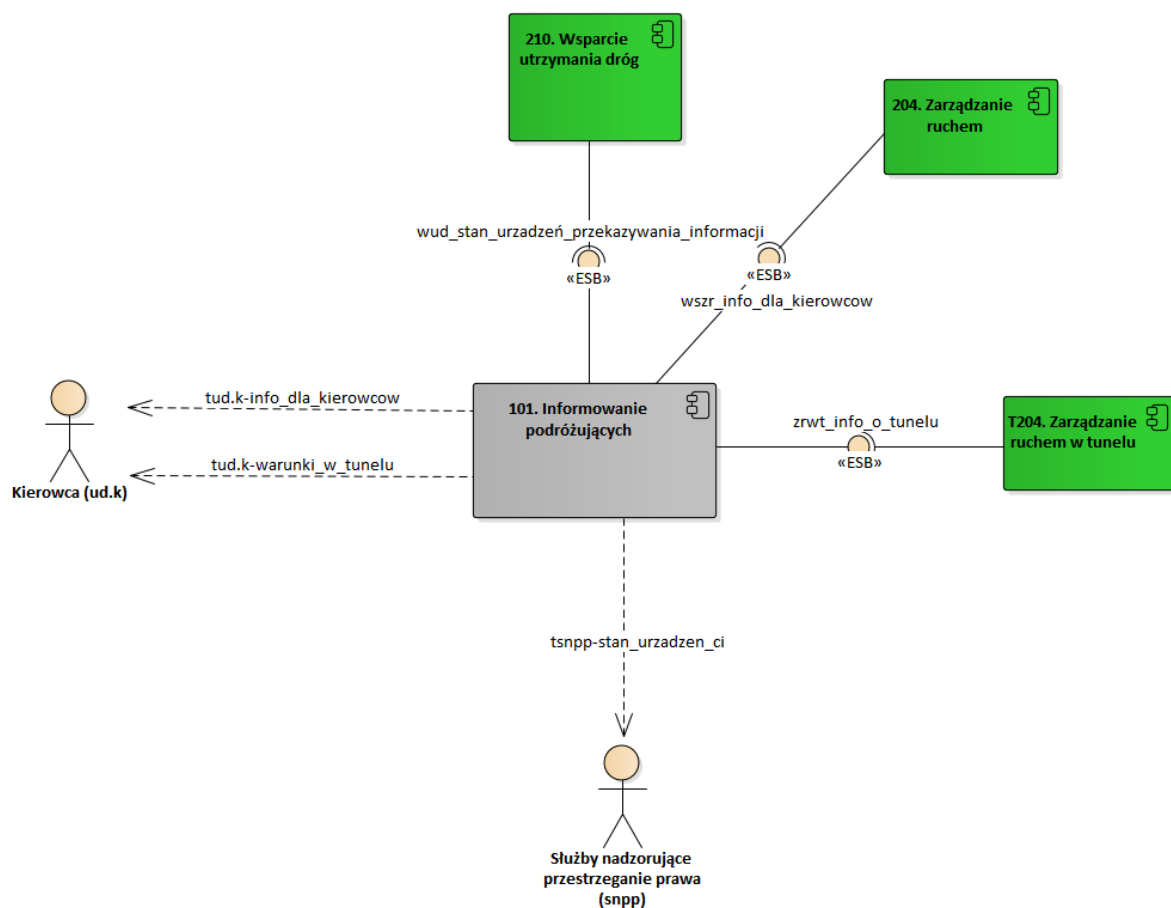

Rysunek 1. Powiązania Modułu w ramach KSZR

2. Wymagania funkcjonalne

- i. Moduł powinien informować kierowców za pomocą znaków o zmiennej treści z piktogramami umieszczonych nad jezdnią o:
 - a) wypadkach drogowych, odległości do wypadku;
 - b) ograniczonej skrajni drogi, zmianie przekroju drogi, sprzątaniu pasa drogowego, malowaniu pasów, robotach szybko postępujących i robotach na pasie awaryjnym oraz innych pracach prowadzonych w pasie drogowym;
 - c) zatorach, zwężeniu jezdni, zamknięciu jezdni, zatrzymanym pojeździe, kolumnie pojazdów, wolno poruszających się pojazdach, pojeździe nienormatywnym, pojeździe uprzywilejowanym, podtopieniach jezdni, przeszkodach na drodze (wtargnięcie ludzi, zwierząt, przedmiotów), zanieczyszczeniu nawierzchni (olej), jeździe pod prąd, uszkodzonej infrastrukturze drogowej;
 - d) wydarzeniach specjalnych (nietypowych) np. planowane otwarcie nowego odcinka; komunikaty sformułowane przez operatora;
 - e) wprowadzanych objazdach na ciągu głównym;
 - f) czasach przejazdu do najbliższych dużych celów podróży, umożliwiającej kierowcom wybór alternatywnej trasy;
 - g) lokalnych warunkach pogodowych np. śnieg, porywisty wiatr, poprzeczne podmuchy wiatru;
 - h) śliskiej nawierzchni np.: śnieg, lód, akwaplaning, zastoiska wody, podtopienia, zanieczyszczenia nawierzchni (błoto, olej, paliwo);
 - i) ograniczeniu widoczności np.: zadymienie, smog, gęsta mgła, intensywne opady śniegu;
 - j) informacji o planowanych remontach;
 - k) statusie tunelu (zamknięcie, częściowe zamknięcie, utrudnienia);
 - l) zajętości MOP;
 - m) komunikatach Child Alert;
 - n) dojazdach do miejsc imprez masowych;
 - o) wznowieniu kontroli granicznej.
- ii. MR musi realizować funkcję autodiagnostyki. W razie nieprawidłowości MR musi przysyłać raporty do SC (patrz dokumentacja interfejsu). Stan MR i jego komponentów musi posiadać możliwość monitoringu zdalnego.
- iii. Wszystkie komponenty Modułu powinny być regularnie monitorowane za pomocą funkcji autodiagnostyki w celu zapewnienia ciągłości pełnionych przez nie funkcji. Autodiagnostyka powinna być wykonywana w 10 – minutowych odstępach czasu (lub innym przedziale czasowym uzgodnionym z Zamawiającym).
- iv. Moduł winien informować na bieżąco SC o Błędach (rozdział 4. Interfejs komunikacyjny, dokumentacja A.2 *Architektura Komunikacyjna*).
- v. Moduł musi umożliwiać realizację funkcji sterujących i zarządzających wywoływanych z SC zgodnie z dokumentacją interfejsów.
- vi. Moduł nie może wysyłać do SC pustych struktur danych lub wypełnionych niezrozumiałymi znakami.
- vii. Moduł musi opisywać przesyłane do SC dane znacznikiem czasu w chwili pozyskania tych danych. Znacznik czasu musi być zsynchronizowany z zegarem SC.
- viii. Każdy rekord zarejestrowanych danych, odnoszący się do pojedynczej jezdni lub do pojedynczego pasa ruchu powinien posiadać znacznik lokalizacji pomiaru (znacznik jezdni i/lub pasa ruchu).

- ix. MR powinien rejestrować w logach oraz przysyłać do SC przynajmniej poniższy zakres informacji z maksymalnym opóźnieniem oraz interwałem pomiędzy komunikatami opisanymi w dokumencie *A.2 Architektura Komunikacyjna*:
 - a) błędy zasilania;
 - b) błędy komunikacji;
 - c) błędy nadzorowanych podzespołów (np.: błędy matrycy, błędy detektorów);
 - d) błędy w logice sterowania.
- x. MR musi rejestrować każdą zmianę parametrów pracy wraz z identyfikatorem osoby dokonującej zmiany, w tym min.:
 - a) polecenia sterujące z SC;
 - b) odpowiedzi do SC;
 - c) parametry pracy urządzeń;
 - d) stany pracy MR;
 - e) stan naładowania magazynów energii.
- xi. Rejestry zdarzeń i parametrów muszą być zapisywane w pamięci nieulotnej.
- xii. W przypadku utraty łączności z Systemem Centralnym klasa Modułu Rozproszony musi dokonać retransmisji do SC informacji zgromadzonych w czasie trwania przerwy w łączności z SC w tej samej jakości i na tym samym poziomie agregacji rekordów (w takiej samej strukturze danych), z logami włącznie, jak przysyła je w trybie pracy z dostępną łącznością.
- xiii. Komunikaty tekstowe mają być wyświetlane w barwie białej.
- xiv. Znaki drogowe muszą być wyświetlane w inwersji kolorystyki.
- xv. Moduł musi zapewniać możliwość wyświetlania znaków, zgodnie z wielkością dla danej klasy drogi, zdefiniowanych w przepisach prawa.
- xvi. Moduł musi zapewniać możliwość wyświetlenia:
 - a) 3 znaków na tablicy;
 - b) 2 znaków + tekstu w 3 wersach po 12 znaków;
 - c) 1 znaku + tekstu w 3 wersach po 16 znaków;
 - d) tekstu w 3 wersach po 20 znaków.
- xvii. Moduł musi zapewnić sekwencyjne wyświetlanie treści, polegające na zmianie wyświetlanych komunikatów, zgodnie ze zdalnie konfigurowanym i zdalnie programowanym algorytmem działania, zarówno w stosunku do treści elementów składowych sekwencji, jak również czasu ich ekspozycji oraz czasu przerw pomiędzy ekspozycjami poszczególnych elementów składowych sekwencji.
- xviii. Tablice o zmiennej treści, wchodzące w skład Modułu 101.A, winny zostać wykonane jako swobodnie programowalne. Oznacza to, że winny one posiadać zdolność zarówno do wyświetlania treści zaprogramowanych na etapie instalacji, jak również możliwość edycji i wyświetlania dowolnych treści programowanych w czasie eksploatacji. Zakres treści predefiniowanych winien wynikać z zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.
- xix. W przypadku braku komunikacji z Systemem Centralnym, MR musi po zadany czasie wyłączyć wyświetlacze znaków.
- xx. Moduł winien posiadać funkcję automatycznego wygaszania treści obsługiwanych zestawów oznakowania o zmiennej treści w przypadku utraty łączności z SC. Czas braku komunikacji z SC, po którym winno nastąpić awaryjne wygaszenie wyświetlanych treści, winien być konfigurowalny z poziomu SC.
- xxi. Po przywróceniu komunikacji z SC lub po resecie zasilania MR, tablice o zmiennej treści wchodzące w skład Modułu 101.A nie powinny wyświetlać żadnych treści, do czasu ich ponownego wystrojenia.

- xxii. Komunikaty muszą być zgodne z dokumentem *Wzorcowe komunikaty na znaki o zmiennej treści w ramach modułu 3.2.1.12.4: Przekazywanie informacji i instrukcji dla kierowców wraz z wymaganiami dla bramowych konstrukcji wsporczych* w najnowszej jego wersji zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego w chwili podpisania umowy.
- xxiii. Moduł musi umożliwiać regulację natężenia światła obsługiwanych tablic o zmiennej treści w trybie automatycznym (w zależności od jasności otoczenia), a także w trybie manualnym, umożliwiając w sytuacjach nietypowych dokonanie zdalnej korekty natężenia światła z poziomu SC.
- xxiv. Czas przełączania treści elementów emitujących światło powinien być nie dłuższy niż 3 sekundy od otrzymania odpowiedniej komendy.
- xxv. Moduł musi archiwizować polecenia przekazywane przez SC, zdarzenia i parametry pracy przez okres co najmniej 30 dni przy założeniu typowej eksploatacji MR.
- xxvi. Moduł musi archiwizować treści wyświetlane przez niego, wraz ze znacznikami czasu rozpoczęcia i zakończenia.
- xxvii. W przypadku utraty zasilania Moduł Rozproszony przełączy się w tryb bezpieczny. Tryb bezpieczny jest to stan w jakim MR nie powoduje zagrożenia dla użytkowników drogi.

3. Wymagania niefunkcjonalne

3.1 Kontrola jakości

- i. Wymagania na testy zostały przedstawione w dokumencie *OST*.
- ii. Wykonawca powinien przeprowadzić testy FAT jako minimum zgodnie ze scenariuszami testów FAT przedstawionymi w Załączniku 1.
- iii. Wykonawca powinien przeprowadzić testy SAT jako minimum zgodnie ze scenariuszami testów SAT przedstawionymi w Załączniku 2.
- iv. Wykonawca powinien przeprowadzić testy SIT zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w dokumencie *OST*.

3.2 Wymagania techniczne

- i. Zastosowane urządzenia powinny pracować poprawnie w zakresie temperatur zewnętrznych -30°C do $+55^{\circ}\text{C}$.
- ii. Zastosowane moduły muszą być odporne na wstrząsy i wibracje spowodowane ruchem drogowym oraz panującymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności silnymi porywami wiatru, oraz przedmiotami niesionymi przez wiatr.
- iii. Zastosowane sterowniki/komputery przemysłowe nie mogą posiadać części ruchomych typu wentylator.
- iv. Moduł musi być zbudowany w oparciu o podzespoły o parametrach nie gorszych niż:
 - a) odstęp pomiędzy sąsiadującymi elementami świecącymi - 20mm;
 - b) technologia wykonania- LED RGB;
 - c) chromatyczność- klasa C2 zgodnie z normą PN-EN 12966;
 - d) luminancja- klasa L3 (L3*) zgodnie z normą PN-EN 12966. Tablica musi być wyposażona w czujnik oświetlenia zewnętrznego oraz układy automatycznej regulacji jasności świecenia, w zależności od natężenia oświetlenia zewnętrznego. Powinna także istnieć możliwość zdalnej regulacji jasności świecenia z poziomu SC;
 - e) współczynnik luminacji - klasa R2 zgodnie z normą PN-EN 12966.
- v. MR musi realizować zadania związane z nadzorem pracy tablicy o zmiennej treści, sterowaniem wyświetlaniem treści, nadzorem i diagnostyką techniczną oraz komunikacją.
- vi. MR musi informować SC o istotnych dla pracy Błędach nadzorowanych modułów oznakowania o zmiennej treści, jak np.: uszkodzeniach elementów świecących oraz rejestrów sterujących, zanikach napięcia sieci energetycznej, itp.
- vii. MR powinny dostarczać do SC, a także lokalnie przez łącze serwisowe, wyniki automatycznej diagnostyki technicznej obsługiwanych tablic o zmiennej treści, co najmniej w zakresie:
 - a) monitorowania ilości uszkodzonych elementów świecących;
 - b) monitorowania ilości uszkodzonych rejestrów sterujących;
 - c) monitorowania jasności świecenia;
 - d) monitorowania jasności otoczenia;
 - e) monitorowania stanu sieci zasilającej;
 - f) monitorowania stanu naładowania magazynu energii podtrzymującego pracę MR i urządzeń komunikacyjnych.
- viii. MR powinny być wyposażone w porty komunikacyjne standardu Ethernet do komunikacji z SC.
- ix. MR powinny być wyposażone w zegar czasu rzeczywistego oraz udostępniać możliwość korekty czasu z poziomu SC.

- x. MR musi posiadać zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, a w szczególności przed możliwością modyfikacji rejestrów.

3.2.1 Obudowy

- i. Podzespoły elektroniczne modułu 101.A powinny być instalowane w: szafkach teletechnicznych, szczelnych obudowach lub w innym miejscu umożliwiającym dostęp, a w szczególności w samym urządzeniu, odpornych na działanie opadów atmosferycznych, wysokiej wilgotności powietrza, kurzu, promieni UV i środków chemicznych stosowanych w drogownictwie, wyposażone w drzwi, klapy itp., z zabezpieczeniem przed dostępem osób niepowołanych oraz zapewniające wodoszczelne zamknięcie.
- ii. Konstrukcja obudów winna nie dopuszczać do powstawania zjawiska kondensacji, będącej rezultatem znacznych dobowych różnic temperatur występujących na zewnątrz i wewnątrz obudowy. Nie dopuszcza się stosowania wymienianych środków osuszających w celu eliminowania skutków kondensacji.
- iii. Konstrukcje obudów tablic zmiennej treści oraz sposób instalacji tablic o zmiennej treści powinny zapewniać łatwy i bezpieczny dostęp do podzespołów elektronicznych poprzez system drzwi, klapy itp., w celu prowadzenia czynności konserwacyjno- serwisowych.
- iv. Obudowy szafek teletechnicznych, ZZT lub zlokalizowane w urządzeniu miejsca dostępu do podzespołów elektronicznych, powinny być zabezpieczone przed włamaniem wraz z wyposażeniem w instalację alarmową (czujnik otwarcia drzwi lub otworzenia pokrywy). Dane o zdarzeniach muszą być przesłane Zamawiającemu oraz grupom interwencyjnym.
- v. Klasa zabezpieczenia obudów znaków powinna wynosić minimum IP 55.
- vi. Klasa zabezpieczenia matryc znaków powinna wynosić minimum IP 65.

3.3 Konstrukcje wsporcze

- i. Konstrukcje wsporcze Modułu 101.A muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z zapisami dokumentu OST.

3.4 Sposób mocowania i montażu urządzeń

- i. Opis czynności przygotowawczych i warunków wejścia w teren jest zawarty w dokumencie OST.
- ii. Jeżeli Zamawiający nie wymaga inaczej, urządzenia należy montować z zapewnieniem skrajni pionowej 5,0 m.
- iii. Podczas montażu tablic zmiennej treści na konstrukcjach wsporczych należy dokonać regulacji kąta ustawienia tablicy w płaszczyźnie pionowej, pochylając ją w kierunku nadjeżdżających pojazdów o kąt do 3°.
- iv. Po wykonaniu niezbędnych regulacji tablica TZT winna zostać zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający jej przesunięcie lub obrót.
- v. Sposób mocowania tablicy do konstrukcji wsporczej musi umożliwiać, przy użyciu odpowiednich narzędzi, wykonanie demontażu tablicy i jej ponownego montażu w przypadkach wystąpienia takiej konieczności.
- vi. Podczas montażu zwrócić należy szczególną uwagę, aby nie uszkodzić konstrukcji wyświetlaczy diodowych.
- vii. Szafka teletechniczna, jeśli dotyczy, musi być zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie konstrukcji wsporczej, a jej lokalizacja powinna zapewniać bezpieczną obsługę serwisową.
- viii. W przypadku, gdy podzespoły elektroniczne MR znajdują się poza szafką teletechniczną, to ich lokalizacja powinna umożliwiać bezpieczną obsługę serwisową.

3.5 Zasilanie

- i. Wymagania ogólne w zakresie wykonania i ochrony urządzeń opisano w dokumencie *OST*.
- ii. Wymagane jest zasilanie napięciem z sieci energetycznej. Maksymalna moc przyłączeniowa ma zostać dobrana przez Wykonawcę na poziomie zapewniającym poprawne funkcjonowanie modułu. Dla wykonywanych urządzeń należy wykonać system zasilania w energię elektryczną umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie w trybie ciągłym.
- iii. Moduł 101.A powinien być zasilany z sieci energetycznej 230V AC, z tolerancją -10% do +15%.
- iv. Moduł 101.A musi działać nieprzerwanie przy krótkotrwałych zanikach napięcia.
- v. Moduł 101.A powinien zapewniać automatyczne odłączenie magazynów energii w przypadku spadku napięcia magazynów energii poniżej wartości dopuszczalnej.
- vi. Moduł 101.A powinien posiadać funkcję kompensacji temperatury oraz zabezpieczenia przed przeładowaniem magazynu energii.
- vii. Moduł 101.A musi umożliwiać raportowanie stanu naładowania magazynu energii wykorzystywanych do awaryjnego podtrzymania zasilania.
- viii. Moduł 101.A musi umożliwiać podtrzymanie zasilania dla urządzeń sterujących i teletransmisyjnych przez okres co najmniej 360 min bez konieczności doładowania magazynów energii.

3.6 Wymagania utrzymaniowe

3.6.1 Konserwacja i przeglądy

- i. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania konserwacji i przeglądów zgodnie z zapisami dokumentu *OST*.
- ii. Ponadto należy przeprowadzać okresowe przeglądy techniczne, obejmujące:

L.p.	Czynność	Okres pomiędzy czynnościami
1	Czyszczenie powierzchni tablicy	3 miesiące lub w przypadku zaistnienia takiej potrzeby
2	Sprawdzenie i regulacja połączeń śrubowych zawiesi tablicy	6 miesięcy
3	Sprawdzenie zasilaczy, stanu magazynu energii	6 miesięcy
4	Sprawdzenie poprawności świecenia każdej z diod	6 miesięcy
5	Wykonanie testu wyświetlania dowolnych treści	6 miesięcy
6	Wykonanie testu automatycznej regulacji jasności	6 miesięcy

- iii. Przed przystąpieniem do ponownego uruchomienia urządzeń należy sprawdzić wszystkie elementy Modułu pod kątem prawidłowości funkcjonowania.
- iv. Moduł musi umożliwiać – w trybie lokalnej obsługi przy wykorzystaniu oprogramowania narzędziowego – konfigurację (kalibrację) rozmieszczenia poszczególnych elementów treści, tj. znaków graficznych i elementów tekstowych.

3.6.2 Obsługa Błędów

- i. Obsługa Błędów określona jest w dokumencie *OST*.
- ii. Czas dostępności Modułu w klasie 101.A w okresie rozliczeniowym należy do kategorii 1.
- iii. Umowny czas dozwolonej niedostępności Modułu 101.A wynosi 1340 minut w miesiącu kalendarzowym.

3.6.3 Bezpieczeństwo

- i. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu prac, w tym w zakresie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim.
- ii. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie urządzeń przed dostępem osób nieuprawnionych. Dotyczy to zarówno zabezpieczeń przed dostępem fizycznym, jak również bezpieczeństwa danych.

3.7 Dokumentacja

3.7.1 Dokumentacja projektowa

- i. Wymagania dla dokumentacji projektowej zostały przedstawione w dokumencie *OST*.
- ii. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, zaopiniowania i zatwierdzenia projektów organizacji ruchu w zakresie treści wyświetlanych na znakach o zmiennej treści oraz opracowania scenariuszy zarządzania znakami, jeżeli opracowania te nie zostaną przekazane przez Zamawiającego.

3.7.2 Dokumentacja eksploatacyjna

- i. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania dokumentacji eksploatacyjnej, w tym DTR, instrukcji obsługi oprogramowania narzędziowego.
- ii. Wyżej wymienione dokumenty powinny zostać przekazane w formie drukowanej w 3 egzemplarzach oraz w formie plików PDF.
- iii. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i pozostawienia w szafce teletechnicznej zafoliowanych plansz ze schematami połączeń elektrycznych i komunikacyjnych. W przypadku jej braku, schemat należy pozostawić w miejscu dostępu do podzespołów technicznych.

3.8 Licencje i prawa autorskie

- i. Ogólne wymagania w zakresie licencji i praw autorskich przedstawiono w dokumencie *OST*.
- ii. Oprogramowanie narzędziowe wraz z licencją na jego użytkowanie musi być przekazane Zamawiającemu.

4. Interfejs komunikacyjny

Dokumentacja interfejsu dla niniejszej klasy jest oparta na modelu zdefiniowanym w dokumentacji A.2 *Architektura Komunikacyjna* i stanowi jego uzupełnienie i uszczegółowienie, adekwatnie do wymagań funkcjonalnych i нефункциональных zdefiniowanych w tej specyfikacji wzorcowej.

Specyfikacja opisuje dla poszczególnych metod implementowanych lub wywoływanych przez klasę Modułu strukturę danych wejściowych i wyjściowych zdefiniowaną w formie schematu XML Schema.

4.1 Metody implementowane przez urządzenie

Metoda		Opis metody	
	Nazwa parametru	Typ parametru	Opis parametru
programuj		Programowanie urządzenia polega na przekazaniu listy sekwencji, które mają być wyświetlane naprzemiennie. Kolejne wywołanie zastępuje poprzednio przekazaną listę sekwencji. Przekazanie pustej listy sekwencji oznacza wygaszenie TZT. Metoda zwraca kod wyniku programowania - w przypadku błędu jest to kod i opis błędu.	
	parametry	patrz: ppkt 4.1.1 (ParametryTablicyZmiennejTreści)	
	Return: WynikProgramowania (patrz: OST)		
konfiguruj		Przesłanie do urządzenia parametrów konfiguracyjnych	
	Polecenie	patrz: ppkt 4.1.2 (KonfiguracjaTablicyZmiennejTreści)	
	Return: boolean		
sprawdź		System centralny sprawdza ustawienia urządzenia. W przypadku błędu jako wynik zwracany jest kod i opis błędu.	
	Return: patrz: ppkt 4.1.3 (StanTablicyZmiennejTreści)		

4.1.1 Dokumentacja XSD: ParametryTablicyZmiennejTreści

Schema ParametryTablicyZmiennejTreści.xsd

Complex types

[ParametryTablicyZmiennejTreści](#)

[Sekwencja1Znak](#)


[Sekwencja2Znaki](#)

[Sekwencja3Znaki](#)

[SekwencjaBaza](#)

[SekwencjaTekst](#)

complexType ParametryTablicyZmiennejTreści

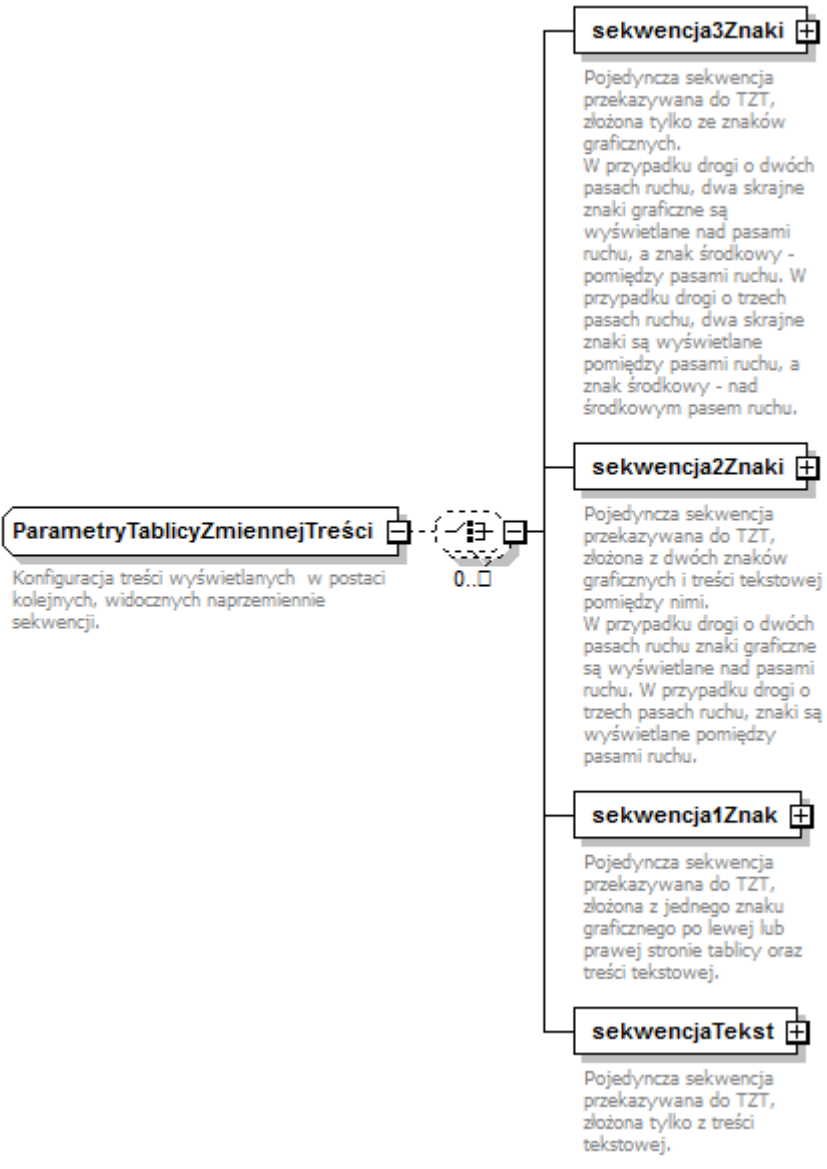diagram	 <p>ParametryTablicyZmiennejTreści 0..1</p> <p>Konfiguracja treści wyświetlanych w postaci kolejnych, widocznych naprzemiennie sekwencji.</p> <p>sekwencja3Znaki 1</p> <p>Pojedyncza sekwencja przekazywana do TZT, złożona tylko ze znaków graficznych. W przypadku drogi o dwóch pasach ruchu, dwa skrajne znaki graficzne są wyświetlane nad pasami ruchu, a znak środkowy - pomiędzy pasami ruchu. W przypadku drogi o trzech pasach ruchu, dwa skrajne znaki są wyświetlane pomiędzy pasami ruchu, a znak środkowy - nad środkowym pasem ruchu.</p> <p>sekwencja2Znaki 1</p> <p>Pojedyncza sekwencja przekazywana do TZT, złożona z dwóch znaków graficznych i treści tekstowej pomiędzy nimi. W przypadku drogi o dwóch pasach ruchu znaki graficzne są wyświetlane nad pasami ruchu. W przypadku drogi o trzech pasach ruchu, znaki są wyświetlane pomiędzy pasami ruchu.</p> <p>sekwencja1Znak 1</p> <p>Pojedyncza sekwencja przekazywana do TZT, złożona z jednego znaku graficznego po lewej lub prawej stronie tablicy oraz treści tekstowej.</p> <p>sekwencjaTekst 1</p> <p>Pojedyncza sekwencja przekazywana do TZT, złożona tylko z treści tekstowej.</p>
children	sekwencja3Znaki sekwencja2Znaki sekwencja1Znak sekwencjaTekst
annotation	documentation Konfiguracja treści wyświetlanych w postaci kolejnych, widocznych naprzemiennie sekwencji.

element ParametryTablicyZmiennejTreści/sekwencja3Znaki

diagram	
type	Sekwencja3Znaki
properties	isRef 0 content complex
children	czasWyświetlania grafikaL grafikaŚ grafikaP
annotation	documentation Pojedyncza sekwencja przekazywana do TZT, złożona tylko ze znaków graficznych. W przypadku drogi o dwóch pasach ruchu, dwa skrajne znaki graficzne są wyświetlane nad pasami ruchu, a znak środkowy - pomiędzy pasami ruchu. W przypadku drogi o trzech pasach ruchu, dwa skrajne znaki są wyświetlane pomiędzy pasami ruchu, a znak środkowy - nad środkowym pasem ruchu.

element ParametryTablicyZmiennejTreści/sekwencja2Znaki

diagram	
---------	--

type	Sekwencja2Znak
properties	isRef 0 content complex
children	czasWyświetlania grafikaL grafikaP treść
annotation	documentation Pojedyncza sekwencja przekazywana do TZT, złożona z dwóch znaków graficznych i treści tekstowej pomiędzy nimi. W przypadku drogi o dwóch pasach ruchu znaki graficzne są wyświetlane nad pasami ruchu. W przypadku drogi o trzech pasach ruchu, znaki są wyświetlane pomiędzy pasami ruchu.

element ParametryTablicyZmiennejTreści/sekwencja1Znak

diagram	
type	Sekwencja1Znak
properties	isRef 0 content complex
children	czasWyświetlania grafikaL grafikaP treść
annotation	documentation Pojedyncza sekwencja przekazywana do TZT, złożona z jednego znaku graficznego po lewej lub prawej stronie tablicy oraz treści tekstowej.

element ParametryTablicyZmiennejTreści/sekwencjaTekst

diagram	
type	SekwencjaTekst
properties	isRef 0 content complex
children	czasWyświetlania treść
annotation	documentation Pojedyncza sekwencja przekazywana do TZT, złożona tylko z treści tekstowej.

complexType **Sekwencja1Znak**

diagram	<p>Sekwencja1Znak</p> <p>SekwencjaBaza (extension)</p> <p>czasWyświetlania Czas wyświetlania sekwencji w sekundach.</p> <p>grafikaL Obraz graficzny do wyświetlenia w ramach sekwencji po lewej stronie tablicy.</p> <p>grafikaP Obraz graficzny do wyświetlenia w ramach sekwencji po prawej stronie tablicy.</p> <p>treść 1..3 Treść tekstowa wyświetlana w ramach sekwencji.</p>
type	extension of SekwencjaBaza
properties	base SekwencjaBaza
children	czasWyświetlania grafikaL grafikaP treść
used by	element ParametryTablicyZmiennejTreści/sekwencja1Znak

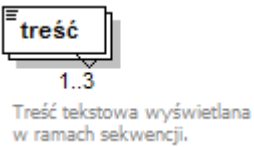
element **Sekwencja1Znak/grafikaL**

diagram	<p>grafikaL Obraz graficzny do wyświetlenia w ramach sekwencji po lewej stronie tablicy.</p>
type	xs:base64Binary
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Obraz graficzny do wyświetlenia w ramach sekwencji po lewej stronie tablicy.

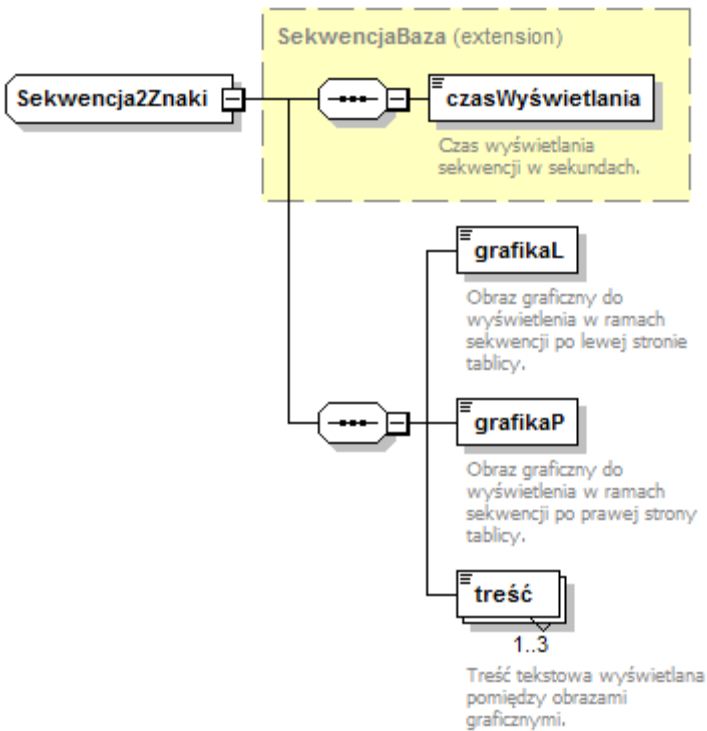
element **Sekwencja1Znak/grafikaP**

diagram	<p>grafikaP Obraz graficzny do wyświetlenia w ramach sekwencji po prawej stronie tablicy.</p>
type	xs:base64Binary
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Obraz graficzny do wyświetlenia w ramach sekwencji po prawej stronie tablicy.

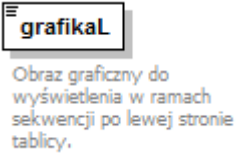
element Sekwencja1Znak/treść

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 3 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 16
annotation	documentation Treść tekstowa wyświetlana w ramach sekwencji.


complexType Sekwencja2Znaki

diagram	
type	extension of SekwencjaBaza
properties	base SekwencjaBaza
children	czasWyświetlania grafikaL grafikaP treść
used by	element ParametryTablicyZmiennejTreści/sekwencja2Znaki


element Sekwencja2Znaki/grafikaL

diagram	
type	xs:base64Binary
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Obraz graficzny do wyświetlenia w ramach sekwencji po lewej stronie tablicy.

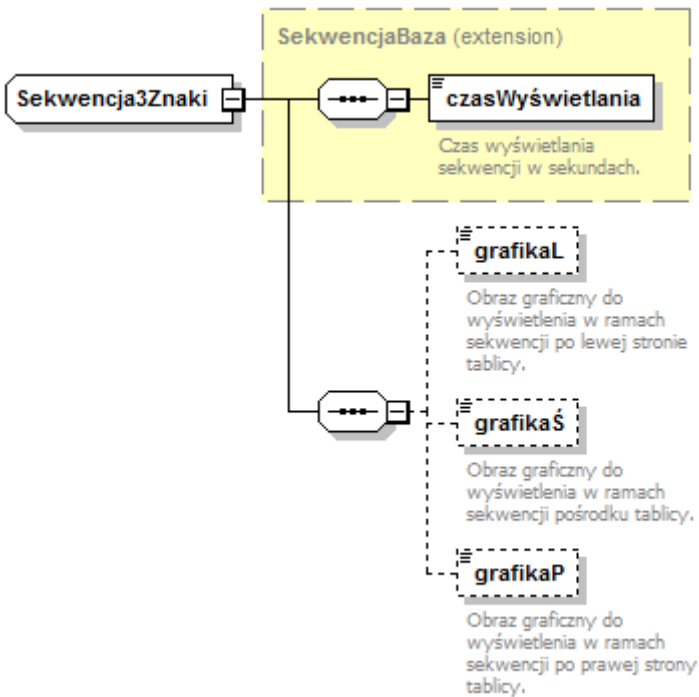
element **Sekwencja2Znaki/grafikaP**

diagram	 <p>Obraz graficzny do wyświetlenia w ramach sekwencji po prawej strony tablicy.</p>
type	xs:base64Binary
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Obraz graficzny do wyświetlenia w ramach sekwencji po prawej strony tablicy.


element **Sekwencja2Znaki/treść**

diagram	 <p>Treść tekstowa wyświetlana pomiędzy obrazami graficznymi.</p>
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 3 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 12
annotation	documentation Treść tekstowa wyświetlana pomiędzy obrazami graficznymi.


complexType **Sekwencja3Znaki**

diagram	 <p>Sekwencja3Znaki (extension of SekwencjaBaza)</p> <ul style="list-style-type: none"> czasWyświetlania: Czas wyświetlania sekwencji w sekundach. grafikaL: Obraz graficzny do wyświetlenia w ramach sekwencji po lewej stronie tablicy. grafikaŚ: Obraz graficzny do wyświetlenia w ramach sekwencji pośrodku tablicy. grafikaP: Obraz graficzny do wyświetlenia w ramach sekwencji po prawej stronie tablicy.
type	extension of SekwencjaBaza
properties	base SekwencjaBaza
children	czasWyświetlania grafikaL grafikaŚ grafikaP
used by	element ParametryTablicyZmiennejTreści/sekwencja3Znaki


element Sekwencja3Znaki/grafikaL

diagram	 <p>Obraz graficzny do wyświetlenia w ramach sekwencji po lewej stronie tablicy.</p>
type	xs:base64Binary
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Obraz graficzny do wyświetlenia w ramach sekwencji po lewej stronie tablicy.


element Sekwencja3Znaki/grafikaŚ

diagram	 <p>Obraz graficzny do wyświetlenia w ramach sekwencji pośrodku tablicy.</p>
type	xs:base64Binary
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Obraz graficzny do wyświetlenia w ramach sekwencji pośrodku tablicy.


element Sekwencja3Znaki/grafikaP

diagram	 <p>Obraz graficzny do wyświetlenia w ramach sekwencji po prawej stronie tablicy.</p>
type	xs:base64Binary
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Obraz graficzny do wyświetlenia w ramach sekwencji po prawej stronie tablicy.

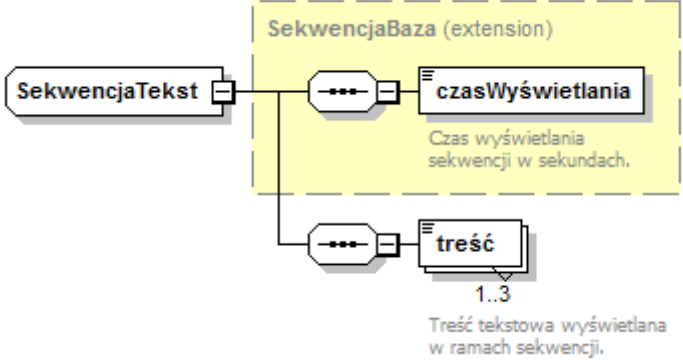
complexType SekwencjaBaza

diagram	 <p>Typ bazowy do definiowania różnych rodzajów sekwencji</p> <p>Czas wyświetlania sekwencji w sekundach.</p>
children	czasWyświetlania
used by	complexTypes Sekwencja1Znak Sekwencja2Znaki Sekwencja3Znaki SekwencjaTekst SekwencjaZaprogramowana
annotation	documentation Typ bazowy do definiowania różnych rodzajów sekwencji

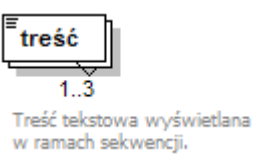
element **SekwencjaBaza/czasWyświetlania**

diagram	
type	xs:positiveInteger
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Czas wyświetlania sekwencji w sekundach.

complexType **SekwencjaTekst**

diagram	
type	extension of SekwencjaBaza
properties	base SekwencjaBaza
children	czasWyświetlania treść
used by	element ParametryTablicyZmiennejTreści/sekwencjaTekst

element **SekwencjaTekst/treść**

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc 3 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 20
annotation	documentation Treść tekstowa wyświetlana w ramach sekwencji.

4.1.2 Dokumentacja XSD: KonfiguracjaTablicyZmiennejTreści

Schema KonfiguracjaTablicyZmiennejTreści.xsd

Complex types

[KonfiguracjaTablicyZmiennejTreści](#)

Simple types

[NatężenieŚwiatła](#)

complexType KonfiguracjaTablicyZmiennejTreści

diagram	
children	czasWylaczeniaWyswietlacza natężenieŚwiatła

element KonfiguracjaTablicyZmiennejTreści/czasWylaczeniaWyswietlacza

diagram	
type	xs:positiveInteger
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Czas w sekundach, po którym w przypadku braku komunikacji z systemem centralnym urządzenie wyłączy wyświetlacz znaków

element KonfiguracjaTablicyZmiennejTreści/natężenieŚwiatła

diagram	
type	NatężenieŚwiatła
properties	minOcc 0 maxOcc 1 content simple
annotation	documentation Natężenie światła emitowanego przez tablicę. Wartość "auto" oznacza tryb automatyczny, wartości liczbowe oznaczają ręczne ustawienie zadanego strumienia świetlnego w lumenach.

simpleType NatężenieŚwiatła

type	union of (restriction of xs:string, xs:positiveInteger)
used by	element KonfiguracjaTablicyZmiennejTreści/natężenieŚwiatła

4.1.3 Dokumentacja XSD: StanTablicyZmiennejTreści

Schema StanTablicyZmiennejTresci.xsd

Complex types

[StanSekwencji](#)

[StanTablicyZmiennejTreści](#)

complexType StanSekwencji

diagram	
children	czasWyświetlania sha treść
used by	element StanTablicyZmiennejTreści/sekwencja
annotation	documentation Stan pojedynczej sekwencji zwracany przez urządzenie. Uniwersalna struktura danych, która w trakcie dalszych prac może zostać uszczegółowiona poprzez zdefiniowanie szczegółowych struktur dla poszczególnych konfiguracji wyświetlanych treści.


element StanSekwencji/czasWyświetlania

diagram	
type	xs:int
properties	isRef 0 content simple
annotation	documentation Czas wyświetlania sekwencji w sekundach.

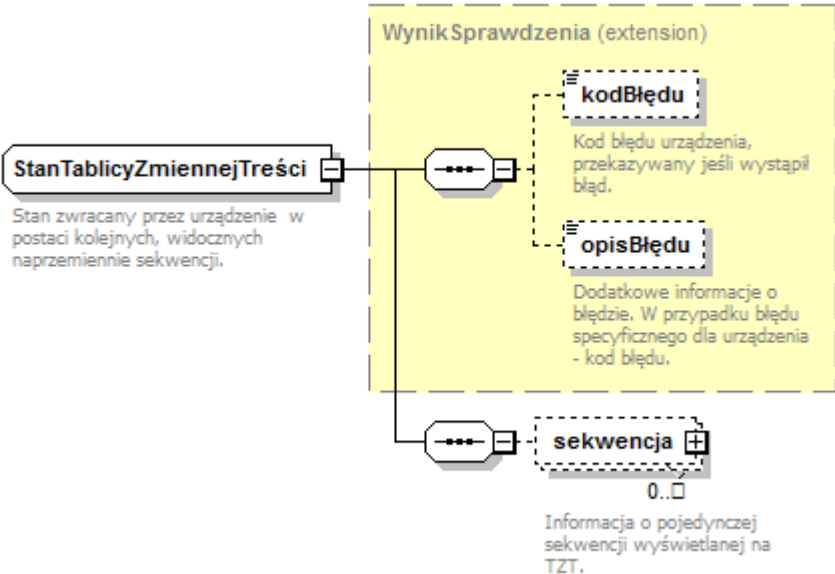
element StanSekwencji/sha

diagram	
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 3 content simple
annotation	documentation Suma kontrolna pliku graficznego ZZT wg algorytmu SHA-2(SHA-256).

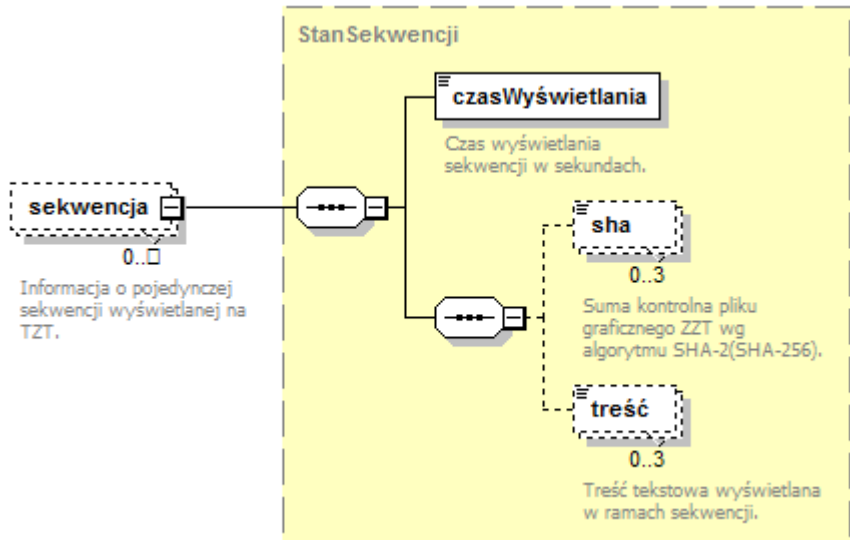
element StanSekwencji/treść

diagram	 <p>0..3</p> <p>Treść tekstowa wyświetlana w ramach sekwencji.</p>
type	xs:string
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 3 content simple
annotation	documentation Treść tekstowa wyświetlana w ramach sekwencji.

complexType StanTablicyZmiennejTreści

diagram	 <p>StanTablicyZmiennejTreści</p> <p>Stan zwracany przez urządzenie w postaci kolejnych, widocznych naprzemiennie sekwencji.</p> <p>WynikSprawdzenia (extension)</p> <p>kodBłędu</p> <p>Kod błędu urządzenia, przekazywany jeśli wystąpił błąd.</p> <p>opisBłędu</p> <p>Dodatkowe informacje o błędzie. W przypadku błędu specyficznego dla urządzenia - kod błędu.</p> <p>sekwencja</p> <p>0..1</p> <p>Informacja o pojedynczej sekwencji wyświetlanej na TZT.</p>
type	extension of WynikSprawdzenia
properties	base WynikSprawdzenia
children	kodBłędu opisBłędu sekwencja
annotation	documentation Stan zwracany przez urządzenie w postaci kolejnych, widocznych naprzemiennie sekwencji.

element **StanTablicyZmiennejTreści/sekwencja**

diagram	 <p>sekwencja 0..*</p> <p>Informacja o pojedynczej sekwencji wyświetlanej na TZT.</p> <p>StanSekuencji</p> <p>czasWyświetlania Czas wyświetlania sekwencji w sekundach.</p> <p>sha 0..3 Suma kontrolna pliku graficznego ZZT wg algorytmu SHA-2(SHA-256).</p> <p>treść 0..3 Treść tekstowa wyświetlana w ramach sekwencji.</p>
type	StanSekuencji
properties	<p>isRef 0</p> <p>minOcc 0</p> <p>maxOcc unbounded</p> <p>content complex</p>
children	czasWyświetlania sha treść
annotation	<p>documentation</p> <p>Informacja o pojedynczej sekwencji wyświetlanej na TZT.</p>

Załącznik 1. Testy i Badania Fabryczne FAT (Factory Acceptance Test)

1.1 Tok postępowania

- 1) Przygotowanie testu.
- 2) Przeprowadzenie testu.
- 3) Przekazanie źródłowych danych z testu w dniu jego przeprowadzenia.
- 4) Opracowanie raportu z przeprowadzenia testu.
- 5) Zatwierdzenie raportu.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis poszczególnych punktów procedury.

1.2 Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia testu

- i. Termin przeprowadzenia testu Wykonawca obowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.
- ii. Testy powinny być wykonywane na terenie fabryki producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie Polski.

1.3 Przygotowanie testu

- i. Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu opis:
 - a) zakresu czynności testowych;
 - b) techniki przeprowadzania testu;
 - c) zasobów czynności testowych;
 - d) harmonogramu czynności testowych;
 - e) testowanych elementów;
 - f) testowanych funkcji.
- ii. Wykonawca powinien zidentyfikować ryzyka związane z bezpieczeństwem podczas przeprowadzania testów.
- iii. Wykonawca powinien przedstawić listę osób wykonujących test wraz z wykazem realizowanych przez nie czynności.

1.4 Przeprowadzenie Testu

1.4.1 Próba testowa

- i. Test ma za zadanie sprawdzić podstawowe funkcjonalności poszczególnych urządzeń wchodzących w skład Modułów Rozproszonych. Próba testowa powinna pozwalać na określenie, czy dana funkcjonalność jest realizowana.

1.4.2 Przebieg testu

- i. Przed przystąpieniem do testów należy zaprotokołować wersję oprogramowania i testowanych urządzeń.
- ii. Zaprotokołowanie wersji, rodzaju systemu operacyjnego na którym zostały przeprowadzone testy.
- iii. Testy FAT należy wykonywać na tych samych urządzeniach, które później są dostarczane do docelowych lokalizacji. W celach identyfikacyjnych i ewidencyjnych należy stosować unikalne

numery na płytkach drukowanych podzespołów, lub inne unikalne oznaczenia (np. kody kreskowe itp.).

- iv. Wszystkie Błędy zostaną zaprotokołowane i przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej.
- v. Błędy i inne nieprawidłowości np. zarysowania, wgniecenia obudowy, uszkodzenie matryc, powinny zostać opisywane przez testerów i zawierać informacje o miejscu wystąpienia Błędu i numerze scenariusza, krokach potrzebnych do odtworzenia Błędu, kategoriach Błędu zgodnych z opisanymi w ogólnej specyfikacji technicznej.

1.5 Przekazanie źródłowych danych z testu w dniu jego przeprowadzenia

- i. Bezpośrednio po zakończeniu testu Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię dokumentacji filmowej oraz pliki źródłowe osobie, upoważnionej przez Zamawiającego, do nadzoru testu.
- ii. Wykonawca zobowiązany jest przekazać pliki źródłowe zebrane z urządzeń w nieprzetworzonej formie wraz z opisem ich struktury. Jeśli plik nie jest zapisywany w powszechnych formatach plików, np. txt, dbf, xml wykonawca powinien dostarczyć również oprogramowanie do jego konwersji.
- iii. Przekazanie źródłowych danych z testu należy potwierdzić protokołem pisemnym. Protokół powinien zawierać m.in.:
 - a) opis przekazywanych danych i ich nośników;
 - b) imiona i nazwiska osób przekazujących dane ze strony wykonawcy testu i osoby upoważnionej do ich odbioru (upoważnionej przez Zamawiającego do nadzoru testu);
 - c) miejsce i datę sporządzenia protokołu.

1.6 Opracowanie raportu z przeprowadzenia testu

- i. Po zakończeniu testu, Wykonawca jest obowiązany dostarczyć do Zamawiającego Raport podsumowujący badanie, który powinien zawierać m.in.:
 - a) cel i zakres przeprowadzonego badania;
 - b) opis sprawdzenia wyników i autentyczności certyfikatów/zaświadczeń wydanych przez podmioty notyfikowane do wystawienia certyfikatów/zaświadczeń zgodności z dokumentami normalizacyjnymi;
 - c) dokumentację fotograficzną stanowiska pomiarowego;
 - d) zebrane wyniki;
 - e) uwagi dotyczące metodologii przeprowadzania testu;
 - f) tabele (wg. wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego) wypełnione danymi pozyskanymi w trakcie przeprowadzania testu.
- ii. Ponadto do raportu należy dołączyć: płytę CD/DVD z danymi źródłowymi oraz nagrany materiał wideo.

1.7 Zatwierdzenie raportu

- i. Raport z przeprowadzenia testu ma być przesłany/przekazany do Zamawiającego, a następnie zatwierdzony przez Zamawiającego.

1.8 Plan testów FAT

Numer testu		
FAT 101.1	<i>Właściwości fizyczne</i>	
FAT.101.2	<i>Sprawdzenie kompletności urządzenia i dokumentacji</i>	
FAT 101.3	<i>Rozdzielczość i wymiar matrycy</i>	
FAT.101.4	<i>Sprawdzenie programowania</i>	
FAT.101.5	<i>Kontrola wyświetlania treści</i>	
FAT 101.6	<i>Sprawdzenie parametrów fotometrycznych. Pomiar barwy światła.</i>	
FAT 101.7	<i>Sprawdzenie parametrów fotometrycznych. Pomiar luminancji</i>	
FAT 101.8	<i>Sprawdzenie parametrów fotometrycznych. Pomiar współczynnika luminancji</i>	
FAT 101.9	<i>Sprawdzenie parametrów fotometrycznych. Szerokość wiązki</i>	
FAT 101.10	<i>Sprawdzenie programowego i sprzętowego resetu</i>	

1.9 Scenariusze testów

NR TESTU:		101.1		
OBSZAR TESTU:		KLASA MODUŁU ROZPROSZONEGO: 101.A		
NAZWA TESTU:		Właściwości fizyczne		
PRODUCENT, MODEL/TYP URZĄDZENIA:				
WERSJA HW i SW				
STAN POCZĄTKOWY		Tablica wyłączona		
Krok	Operacja	Rezultat		Wynik
1	Sprawdzenie tabliczki znamionowej	Opis tabliczki potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami.		
WYNIK TESTU:		<input type="checkbox"/> 1. pozytywny	<input type="checkbox"/> 2. pozytywny z uwagami	<input type="checkbox"/> 3. negatywny
UWAGI:				
Data i podpis		Operator Sprawdzający		

NR TESTU:		FAT.101.2		
OBSZAR TESTU:		KLASA MODUŁU ROZPROSZONEGO: 101.A		
NAZWA TESTU:		<i>Sprawdzenie kompletności urządzenia i dokumentacji</i>		
PRODUCENT, MODEL/TYP URZĄDZENIA:				
WERSJA HW i SW				
STAN POCZĄTKOWY		<i>Tablica wyłączona</i>		
Krok	Operacja	Rezultat	Wynik	
1	Sprawdzenie kompletności przekazanej dokumentacji.	Przedstawiona dokumentacja zawiera wszystkie kompletne części opisane w Umowie.		
2	Sprawdzenie kompletności urządzenia zgodnie z przekazaną dokumentacją.	Urządzenia zawiera wszystkie komponenty i elementy opisane w dokumentacji.		
3	Sprawdzenie oprogramowania narzędziowego.	Sprawdzenie kompletności dokumentacji oprogramowania, możliwości zainstalowania oraz jego uruchomienia.		
WYNIK TESTU:		<input type="checkbox"/> 1. pozytywny	<input type="checkbox"/> 2. pozytywny z uwagami	<input type="checkbox"/> 3. negatywny
UWAGI:				
Data i podpis		Operator Sprawdzający		

NR TESTU:		101.3	
OBSZAR TESTU:		KLASA MODUŁU ROZPROSZONEGO: 101.A	
NAZWA TESTU:		<i>Rozdzielczość i wymiar matrycy</i>	
PRODUCENT, MODEL/TYP URZĄDZENIA:			
WERSJA HW i SW			
STAN POCZĄTKOWY		<i>Tablica wyłączona</i>	
Krok	Operacja	Rezultat	Wynik
1	Sprawdzenie wymiaru matrycy	Wymiar części aktywnej matrycy musi być zgodny z wymaganiami	
2	Sprawdzenie rozdzielczości matrycy	Pomiar odległości pomiędzy diodami w pionie i poziomie w 5 losowo wybranych obszarach	
WYNIK TESTU:		<input type="checkbox"/> 1. pozytywny	<input type="checkbox"/> 2. pozytywny z uwagami
		<input type="checkbox"/> 3. negatywny	
UWAGI:			
Data i podpis		Operator Sprawdzający	

NR TESTU:		101.4	
OBSZAR TESTU:		KLASA MODUŁU ROZPROSZONEGO: 101.A	
NAZWA TESTU:		Sprawdzenie programowania	
PRODUCENT, MODEL/TYP URZĄDZENIA:			
WERSJA HW i SW			
STAN POCZĄTKOWY		<i>Moduł Rozproszony włączony. Do Modułu podłączone stanowisko do testowania z aktywnym oknem podglądu wyświetlanych na tablicy treści.</i>	
Krok	Operacja	Rezultat	Wynik
1	Uruchomienie oprogramowania narzędziowego. Połączenie z modułem	Połączenie zostało nawiązane.	
2	Odczyt parametrów modułu	Wszystkie parametry, w tym predefiniowane treści zostają zaimportowane z modułu do oprogramowania narzędziowego.	
3	Zdefiniowanie treści. Zdefiniowanie przynajmniej 3 schematów i przesłanie ich do modułu.	Schematy zostały zapisane w Module.	
4	Usunięcie jednej z predefiniowanych treści (schematu)	Schemat został usunięty z Modułu.	
5	Odczyt parametrów Modułu	Wszystkie parametry, w tym predefiniowane treści zostają zaimportowane z modułu do oprogramowania narzędziowego. Zmiany dokonane w kroku 3 i 4 zostały zapisane.	
WYNIK TESTU:		<input type="checkbox"/> 1. pozytywny	<input type="checkbox"/> 2. pozytywny z uwagami
		<input type="checkbox"/> 3. negatywny	
UWAGI:			
Data i podpis		Operator Sprawdzający	

NR TESTU:		101.5		
OBSZAR TESTU:		KLASA MODUŁU ROZPROSZONEGO: 101.A		
NAZWA TESTU:		Kontrola wyświetlania treści		
PRODUCENT, MODEL/TYP URZĄDZENIA:				
WERSJA HW i SW				
STAN POCZĄTKOWY		<i>Moduł Rozproszony włączony. Do modułu podłączone stanowisko do testowania z aktywnym oknem podglądu wyświetlanych na tablicy treści</i>		
Krok	Operacja	Rezultat	Liczba powtórzeń (liczba wymaganych sukcesów)	Wynik
1	Wyświetlanie predefiniowanych treści	Moduł prawidłowo wyświetla każdą z losowo wybranych (przynajmniej 3) predefiniowanych treści	3 (3)	
2	Wyświetlanie treści swobodnie programowalnej	Moduł prawidłowo wyświetla treść zdefiniowaną na bieżąco, składająca się z 3 znaków na tablicy	3 (3)	
		Moduł prawidłowo wyświetla treść zdefiniowaną na bieżąco, składająca się z 2 znaków + tekstu w 3 wersach po 12 znaków;	3 (3)	
		Moduł prawidłowo wyświetla treść zdefiniowaną na bieżąco, składająca się z 1 znaku po lewej stronie + tekstu w 3 wersach po 16 znaków;	3 (3)	
		Moduł prawidłowo wyświetla treść zdefiniowaną na bieżąco, składająca się z 1 znaku po prawej stronie + tekstu w 3 wersach po 16 znaków;	3 (3)	

		Moduł prawidłowo wyświetla treść zdefiniowaną na bieżąco, składająca się z tekstu w 3 wersach po 20 znaków.		3 (3)	
WYNIK TESTU:		<input type="checkbox"/> 1. pozytywny	<input type="checkbox"/> 2. pozytywny z uwagami		<input type="checkbox"/> 3. negatywny
UWAGI:					
Data i podpis		Operator Sprawdzający			

NR TESTU:		101.6	
OBSZAR TESTU:		KLASA MODUŁU ROZPROSZONEGO: 101.A	
NAZWA TESTU:		<i>Sprawdzenie parametrów fotometrycznych. Pomiar barwy światła.</i>	
PRODUCENT, MODEL/TYP URZĄDZENIA:			
WERSJA HW i SW			
STAN POCZĄTKOWY		<i>Tablica włączona. Do tablicy podłączone stanowisko do testowania z aktywnym oknem podglądu wyświetlanych na tablicy treści</i>	
Krok	Operacja	Rezultat	Wynik
1	Pomiar barwy zielonej	Zmierzone wartości współrzędnych chromatyczności każdej z badanych barw muszą się mieścić w obszarach wyznaczonych przez punkty narożne określone w PN-EN12966	
2	Pomiar barwy białej/żółtej		
3	Pomiar barwy białej		
4	Pomiar barwy żółtej		
5	Pomiar barwy czerwonej		
6	Pomiar barwy niebieskiej		
WYNIK TESTU:		<input type="checkbox"/> 1. pozytywny	<input type="checkbox"/> 2 .pozytywny z uwagami
<input type="checkbox"/> 3. negatywny			
UWAGI: Powyższe testy należy wykonać zgodnie z procedurami opisanymi w PN-EN12966			
Data i podpis		Operator Sprawdzający	

NR TESTU:		101.7	
OBSZAR TESTU:		KLASA MODUŁU ROZPROSZONEGO: 101.A	
NAZWA TESTU:		Sprawdzenie parametrów fotometrycznych. Pomiar luminancji	
PRODUCENT, MODEL/TYP URZĄDZENIA:			
WERSJA HW i SW			
STAN POCZĄTKOWY		Tablica włączona. Do tablicy podłączone stanowisko do testowania z aktywnym oknem podglądu wyświetlanych na tablicy treści. Przygotowany symulator oświetlenia słonecznego oświetlający badany Moduł.	
Krok	Operacja	Rezultat	Wynik
1	Natężenie oświetlenia znaku- 40.000 lx		
a	Pomiar barwy zielonej	Zmierzone wartości luminancji każdej z barw mieszczą się w granicach określonych w PN-EN12966	
b	Pomiar barwy białej/żółtej		
c	Pomiar barwy białej		
d	Pomiar barwy żółtej		
e	Pomiar barwy czerwonej		
f	Pomiar barwy niebieskiej		
2	Natężenie oświetlenia znaku- 10.000 lx		
a	Pomiar barwy zielonej	Zmierzone wartości luminancji każdej z barw mieszczą się w granicach określonych w PN-EN12966	
b	Pomiar barwy białej/żółtej		
c	Pomiar barwy białej		
d	Pomiar barwy żółtej		
e	Pomiar barwy czerwonej		
f	Pomiar barwy niebieskiej		
3	Natężenie oświetlenia znaku- 4.000 lx		
a	Pomiar barwy zielonej	Zmierzone wartości luminancji każdej z barw mieszczą się w granicach określonych w PN-EN12966	
b	Pomiar barwy białej/żółtej		
c	Pomiar barwy białej		
d	Pomiar barwy żółtej		
e	Pomiar barwy czerwonej		
f	Pomiar barwy niebieskiej		
4	Natężenie oświetlenia znaku- 400 lx		
a	Pomiar barwy zielonej	Zmierzone wartości luminancji każdej z barw mieszczą się w granicach określonych w PN-EN12966	
b	Pomiar barwy białej/żółtej		
c	Pomiar barwy białej		

NR TESTU:		101.7	
d	Pomiar barwy żółtej		
e	Pomiar barwy czerwonej		
f	Pomiar barwy niebieskiej		
5	Natężenie oświetlenia znaku- 40 lx		
a	Pomiar barwy zielonej	<i>Zmierzone wartości luminancji każdej z barw mieszczą się w granicach określonych w PN-EN12966</i>	
b	Pomiar barwy białej/żółtej		
c	Pomiar barwy białej		
d	Pomiar barwy żółtej		
e	Pomiar barwy czerwonej		
f	Pomiar barwy niebieskiej		
6	Natężenie oświetlenia znaku ≤ 4 lx		
a	Pomiar barwy zielonej	<i>Zmierzone wartości luminancji każdej z barw mieszczą się w granicach określonych w PN-EN12966</i>	
b	Pomiar barwy białej/żółtej		
c	Pomiar barwy białej		
d	Pomiar barwy żółtej		
e	Pomiar barwy czerwonej		
f	Pomiar barwy niebieskiej		
WYNIK TESTU:		<input type="checkbox"/> 1. pozytywny	<input type="checkbox"/> 2. pozytywny z uwagami
UWAGI: Powyższe testy należy wykonać zgodnie z procedurami opisanymi w PN-EN12966.			
Data i podpis		Operator Sprawdzający	

NR TESTU:		101.8	
OBSZAR TESTU:		KLASA MODUŁU ROZPROSZONEGO: 101.A	
NAZWA TESTU:		Sprawdzenie parametrów fotometrycznych. Pomiar współczynnika luminancji	
PRODUCENT, MODEL/TYP URZĄDZENIA:			
WERSJA HW i SW			
STAN POCZĄTKOWY		<p>Tablica włączona. Do tablicy podłączone stanowisko do testowania z aktywnym oknem podglądu wyświetlanych na tablicy treści.</p> <p>Przygotowany symulator oświetlenia słonecznego oświetlający badany Moduł.</p>	
Krok	Operacja	Rezultat	Wynik
1	Natężenie oświetlenia znaku- 40.000 lx		
a	Pomiar barwy zielonej	Minimalny współczynnik luminancji w osi odniesienia oraz poza osią odniesienia musi spełniać warunki postawione w PN-EN12966	
b	Pomiar barwy białej/żółtej		
c	Pomiar barwy białej		
d	Pomiar barwy żółtej		
e	Pomiar barwy czerwonej		
f	Pomiar barwy niebieskiej		
2	Natężenie oświetlenia znaku- 10.000 lx		
a	Pomiar barwy zielonej	Minimalny współczynnik luminancji w osi odniesienia oraz poza osią odniesienia musi spełniać warunki postawione w PN-EN12966	
b	Pomiar barwy białej/żółtej		
c	Pomiar barwy białej		
d	Pomiar barwy żółtej		
e	Pomiar barwy czerwonej		
f	Pomiar barwy niebieskiej		
3	Natężenie oświetlenia znaku- 4.000 lx		
a	Pomiar barwy zielonej	Minimalny współczynnik luminancji w osi odniesienia oraz poza osią odniesienia musi spełniać warunki postawione w PN-EN12966	
b	Pomiar barwy białej/żółtej		
c	Pomiar barwy białej		
d	Pomiar barwy żółtej		
e	Pomiar barwy czerwonej		
f	Pomiar barwy niebieskiej		
WYNIK TESTU:		<input type="checkbox"/> 1. pozytywny	<input type="checkbox"/> 2. pozytywny z uwagami
		<input type="checkbox"/> 3. negatywny	
<p>UWAGI:</p> <p>Powyższe testy należy wykonać zgodnie z procedurami opisanymi w PN-EN12966.</p>			
Data i podpis		Operator Sprawdzający	

NR TESTU:		101.9		
OBSZAR TESTU:		KLASA MODUŁU ROZPROSZONEGO: 101.A		
NAZWA TESTU:		Sprawdzenie parametrów fotometrycznych. Szerokość wiązki		
PRODUCENT, MODEL/TYP URZĄDZENIA:				
WERSJA HW i SW				
STAN POCZĄTKOWY		Tablica włączona. Do tablicy podłączone stanowisko do testowania z aktywnym oknem podglądu wyświetlanych na tablicy treści		
Krok	Operacja	Rezultat		Wynik
1	Lewy górny narożnik	Zmierzone kąty poziome i pionowe muszą mieścić w obszarach określonych w PN-EN12966		
2	Prawy górny narożnik			
3	Dół w osi znaku			
WYNIK TESTU:		<input type="checkbox"/> 1. pozytywny	<input type="checkbox"/> 2. pozytywny z uwagami	<input type="checkbox"/> 3. negatywny
UWAGI: Powyższe testy należy wykonać zgodnie z procedurami opisanymi w PN-EN12966				
Data i podpis		Operator Sprawdzający		

NR TESTU:		101.10					
OBSZAR TESTU:		KLASA MODUŁU ROZPROSZONEGO: 101.A					
		101.A	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
NAZWA TESTU:		Sprawdzenie programowego i sprzętowego resetu					
PRODUCENT, MODEL/TYP URZĄDZENIA:							
WERSJA HW i SW							
STAN POCZĄTKOWY		Urządzenie wyłączone. Do modułu podłączone stanowisko do testowania z aktywnym oknem podglądu odczytywanych wartości.					
Krok	Operacja	Rezultat				Wynik	
1	Włączenie urządzenia.	Następuje inicjalizacja urządzenia. Urządzenie przekazuje informację o numerze identyfikacyjnym.					
2	Znalezienie w panelu urządzenia wartości opisujących m.in. wartości, stanów początkowych zmiennych urządzenia i zapisanie ich.	-					
3	Wymuszenie zmian stanu urządzenia poprzez wyświetlenie dowolnego komunikatu.	Zapisane wartości ulegają zmianie.					
4	Wymuszenie poleceniem programowego resetu urządzenia.	Wartości, stany początkowe zmiennych urządzenia oraz inne zapisane wartości zostają przywrócone do początkowych.					
5	Sprawdzenie w panelu urządzenia zmian poszczególnych wartości.	Potwierdzenie przywrócenia wartości początkowych.					
6	Wprowadzić zmiany związane z funkcjonowaniem urządzenia w panelu ustawień.	Ustawienia fabryczne zostały zmienione.					
8	Wyszukać w instrukcji rozdziału o resetowaniu sprzętowym urządzenia i postępować zgodnie z jej krokami.	Urządzenie wyłącza się.					
9	Ponowne włączenie urządzenia.	Urządzenie uruchamia się przekazując informację o numerze identyfikacyjnym. Urządzenie zostało przywrócone do ustawień fabrycznych.					
10	Sprawdzenie działania trybu bezpiecznego, poprzez zmianę zasilania z sieciowego na awaryjne.	W przypadku, gdy urządzenie rozpocznie korzystanie z zasilania awaryjnego powinno przełączyć się w tryb bezpieczny.					
WYNIK TESTU:		<input type="checkbox"/> 1. pozytywny		<input type="checkbox"/> 2. pozytywny z uwagami		<input type="checkbox"/> 3. negatywny	
UWAGI:							
Data i podpis		Operator Sprawdzający					

Załącznik 2. Testy i Badania Obiektowe SAT (Site Acceptance Testing)

1.10 Tok postępowania

- 1) Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia testu.
- 2) Przygotowanie testu.
- 3) Przeprowadzenie testu.
- 4) Przekazanie źródłowych danych z testu w dniu jego przeprowadzenia.
- 5) Opracowanie raportu z przeprowadzenia testu.
- 6) Zatwierdzenie raportu.

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis poszczególnych punktów procedury.

1.11 Zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia testu

- i. Termin przeprowadzenia testu Wykonawca obowiązany jest uzgodnić z osobą upoważnioną do nadzoru testu przez Zamawiającego.

1.12 Przygotowanie testu

- i. Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu opis:
 - a) zakresu czynności testowych;
 - b) techniki przeprowadzania testu;
 - c) zasobów czynności testowych;
 - d) harmonogramu czynności testowych;
 - e) testowanych elementów;
 - f) testowanych funkcji.
- ii. Wykonawca powinien zidentyfikować ryzyka związane z bezpieczeństwem podczas przeprowadzania testów.
- iii. Wykonawca powinien przedstawić listę osób wykonujących test wraz z wykazem realizowanych przez nie czynności.

1.13 Przekazanie źródłowych danych z testu w dniu jego przeprowadzenia

- i. Bezpośrednio po zakończeniu testu Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię dokumentacji filmowej oraz pliki źródłowe osobie, upoważnionej przez dyrektora właściwego Oddziału GDDKiA, do nadzoru testu.
- ii. Wykonawca zobowiązany jest przekazać pliki źródłowe zebrane z urządzeń w nieprzetworzonej formie wraz z opisem ich struktury. Jeśli plik nie jest zapisywany w powszechnych formatach plików, np. txt, dbf, xml wykonawca powinien dostarczyć również oprogramowanie do jego konwersji.
- iii. Przekazanie źródłowych danych z testu należy potwierdzić protokołem pisemnym. Protokół powinien zawierać m.in.:
 - a) opis przekazywanych danych i ich nośników;
 - b) imiona i nazwiska osób przekazujących dane ze strony wykonawcy testu i osoby upoważnionej do ich odbioru (upoważnionej przez Zamawiającego do nadzoru testu);
 - c) miejsce i datę sporządzenia protokołu.

1.14 Opracowanie raportu z przeprowadzenia testu

- i. Po zakończeniu testu, Wykonawca jest obowiązany dostarczyć do Zamawiającego Raport podsumowujący badanie, który powinien zawierać m.in.:
 - a) cel i zakres przeprowadzonego badania;
 - b) opis lokalizacji stanowiska pomiarowego, uwzględniający m.in.:
 - lokalizację (np. numer drogi i pikietaż),
 - godziny w jakich odbywał się test, warunki pogodowe,
 - dokumentację fotograficzną stanowiska.
 - c) uwagi dotyczące metodologii przeprowadzania testu;
 - d) tabele (wg. wzorów zatwierdzonych przez Zamawiającego) wypełnione danymi pozyskanymi w trakcie przeprowadzania testu.
- ii. Ponadto do raportu należy dołączyć: płytę CD/DVD z danymi źródłowymi oraz nagrany materiał wideo.

1.15 Zatwierdzenie raportu

- i. Raport z przeprowadzenia testu ma być przesłany/przekazany do Zamawiającego, a następnie zatwierdzony przez Zamawiającego.

1.16 Plan testów SAT

Numer testu		
SAT 101.1	<i>Zgodność produktu i dokumentacji</i>	
SAT 101.2	<i>Właściwości fizyczne</i>	
SAT 101.3	<i>Rozdzielczość i wymiar matrycy</i>	
SAT 101.4	<i>Sprawdzenie diod</i>	
SAT 101.5	<i>Kontrola wyświetlania treści</i>	
SAT 101.6	<i>Sprawdzenie włączenia, wyłączenia, resetu</i>	
SAT 101.7	<i>Sprawdzenie zadziałania zabezpieczeń logicznych</i>	
SAT 101.8	<i>Sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych</i>	
SAT 101.9	<i>Sprawdzenie protokołów komunikacyjnych</i>	
SAT 101.10	<i>Testy obciążeniowe</i>	
SAT 101.11	<i>Jakość wykonania</i>	

1.17 Scenariusze testów

NR TESTU:		101.1	
OBSZAR TESTU:		KLASA MODUŁU ROZPROSZONEGO: 101.A	
NAZWA TESTU:		<i>Zgodność produktu i dokumentacji</i>	
PRODUCENT, MODEL/TYP URZĄDZENIA:			
WERSJA HW i SW			
STAN POCZĄTKOWY		<i>Moduł Rozproszony wyłączony</i>	
Krok	Operacja	Rezultat	Wynik
1	Sprawdzenie tabliczki znamionowej	Opis tabliczki potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami.	
2	Weryfikacja protokołu z testów fabrycznych FAT	Protokół z testów fabrycznych zawiera wyłącznie pozytywne wyniki. Jeżeli wynik był „pozytywny z uwagami”, to weryfikacja czy uwagi zostały wprowadzone.	
3	Weryfikacja deklaracji zgodności producenta	Deklaracja zgodności producenta potwierdza spełnienie wymagań kontraktowych	
4	Weryfikacja dokumentacji projektowej z akceptacją ewentualnych zmian przez nadzór autorski i kierownika budowy	Dokumentacja jest kompletna i podpisana	
5	Weryfikacja zgody inżyniera kontraktu na wbudowanie urządzenia	Jest zgoda inżyniera	
6	Weryfikacja protokołu z przeprowadzonych badań elektrycznych	Protokoły z badań elektrycznych potwierdza zgodność instalacji z wymaganiami w zakresie zasilania i ochrony.	
WYNIK TESTU:		<input type="checkbox"/> 1. pozytywny	<input type="checkbox"/> 2. pozytywny z uwagami
			<input type="checkbox"/> 3. negatywny
UWAGI:			
Data i podpis		Operator	
		Sprawdzający	

NR TESTU:		101.2	
OBSZAR TESTU:		KLASA MODUŁU ROZPROSZONEGO: 101.A	
NAZWA TESTU:		Właściwości fizyczne	
PRODUCENT, MODEL/TYP URZĄDZENIA:			
WERSJA HW i SW			
STAN POCZĄTKOWY		Moduł Rozproszony wyłączony	
Krok	Operacja	Rezultat	Wynik
1	Sprawdzenie połączenia okablowania	Wykazanie, że wszystkie połączenia kablowe zostały wykonane poprawnie i szczelnie	
2	Wizualne sprawdzenie Jakości wykonania obudowy tablicy	Obudowa nie powinna posiadać wgnieceń, zarysowań, wszystkie elementy otwierane powinny otwierać się bez wyraźnych oporów, zamki powinny pracować bez oporów	
3	Sprawdzenie zamocowania mechanicznego tablicy	Tablica nie powinna poruszyć się przy próbach jej przesunięcia lub obrócenia	
4	Sprawdzenie jakości wykonania konstrukcji wsporczej	Konstrukcja nie powinna posiadać wgnieceń, zarysowań	
5	Sprawdzenie jakości wykonania połączeń konstrukcji i tablicy	Wizualne sprawdzenie jakości połączeń mechanicznych, próba dokręcenia losowo wybranych połączeń śrubowych, wizualne sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych połączeń	
WYNIK TESTU:		<input type="checkbox"/> 1. pozytywny	<input type="checkbox"/> 2. pozytywny z uwagami
			<input type="checkbox"/> 3. negatywny
UWAGI:			
Data i podpis		Operator Sprawdzający	

NR TESTU:		101.3	
OBSZAR TESTU:		KLASA MODUŁU ROZPROSZONEGO: 101.A	
NAZWA TESTU:		<i>Rozdzielczość i wymiar matrycy</i>	
PRODUCENT, MODEL/TYP URZĄDZENIA:			
WERSJA HW i SW			
STAN POCZĄTKOWY		<i>Moduł Rozproszony wyłączony</i>	
Krok	Operacja	Rezultat	Wynik
1	Sprawdzenie wymiaru matrycy	Wymiar części aktywnej matrycy musi być zgodny z wymaganiami	
2	Sprawdzenie rozdzielczości matrycy	Pomiar odległości pomiędzy diodami w pionie i poziomie w 5 losowo wybranych obszarach	
WYNIK TESTU:		<input type="checkbox"/> 1. pozytywny	<input type="checkbox"/> 2. pozytywny z uwagami
		<input type="checkbox"/> 3. negatywny	
UWAGI:			
Data i podpis		Operator	
		Sprawdzający	

NR TESTU:		101.4	
OBSZAR TESTU:		KLASA MODUŁU ROZPROSZONEGO: 101.A	
NAZWA TESTU:		Sprawdzenie diod	
PRODUCENT, MODEL/TYP URZĄDZENIA:			
WERSJA HW i SW			
STAN POCZĄTKOWY		<i>Moduł Rozproszony wyłączony. Do modułu podłączone stanowisko do testowania z aktywnym oknem podglądu wyświetlanych na tablicy treści.</i>	
Krok	Operacja	Rezultat	Wynik
1	Włączenie modułu	Żadna z diod nie powinna być włączona	
2	Sprawdzenie koloru czerwonego	Każda z diod powinna świecić wyłącznie w kolorze czerwonym	
3	Sprawdzenie koloru zielonego	Każda z diod powinna świecić wyłącznie w kolorze zielonym	
4	Sprawdzenie koloru niebieskiego	Każda z diod powinna świecić wyłącznie w kolorze niebieskim	
5	Sprawdzenie koloru białego	Diody powinny emitować światło białe.	
6	Sprawdzenie koloru czarnego	Żadna z diod nie powinna być włączona	
WYNIK TESTU:		<input type="checkbox"/> 1. pozytywny	<input type="checkbox"/> 2. pozytywny z uwagami
		<input type="checkbox"/> 3. negatywny	
UWAGI:			
Data i podpis		Operator	
		Sprawdzający	

NR TESTU:		101.5		
OBSZAR TESTU:		KLASA MODUŁU ROZPROSZONEGO: 101.A		
NAZWA TESTU:		Kontrola wyświetlania treści		
PRODUCENT, MODEL/TYP URZĄDZENIA:				
WERSJA HW i SW				
STAN POCZĄTKOWY		<i>Moduł Rozproszony włączony. Do modułu podłączone stanowisko do testowania z aktywnym oknem podglądu wyświetlanych na tablicy treści</i>		
Krok	Operacja	Rezultat	Liczba powtórzeń (liczba wymaganych sukcesów)	Wynik
1	Wyświetlanie predefiniowanych treści	Moduł prawidłowo wyświetla każdą z losowo wybranych (przynajmniej 3) predefiniowanych treści	3 (3)	
2	Wyświetlanie treści swobodnie programowalnej	Moduł prawidłowo wyświetla treść zdefiniowaną na bieżąco, składająca się z 3 znaków na tablicy	3 (3)	
		Moduł prawidłowo wyświetla treść zdefiniowaną na bieżąco, składająca się z 2 znaków + tekstu w 3 wersach po 12 znaków;	3 (3)	
		Moduł prawidłowo wyświetla treść zdefiniowaną na bieżąco, składająca się z 1 znaku po lewej stronie + tekstu w 3 wersach po 16 znaków;	3 (3)	
		Moduł prawidłowo wyświetla treść zdefiniowaną na bieżąco, składająca się z 1 znaku po prawej stronie + tekstu w 3 wersach po 16 znaków;	3 (3)	

		Moduł prawidłowo wyświetla treść zdefiniowaną na bieżąco, składająca się z tekstu w 3 wersach po 20 znaków.		3 (3)	
WYNIK TESTU:		<input type="checkbox"/> 1. pozytywny	<input type="checkbox"/> 2. pozytywny z uwagami		<input type="checkbox"/> 3. negatywny
UWAGI:					
Data i podpis		Operator Sprawdzający			

NR TESTU:			101.6	
OBSZAR TESTU:			KLASA MODUŁU ROZPROSZONEGO: 101.A	
NAZWA TESTU:			Sprawdzenie włączenia, wyłączenia, resetu	
PRODUCENT, MODEL/TYP URZĄDZENIA:				
WERSJA HW i SW				
STAN POCZĄTKOWY			<i>Moduł Rozproszony wyłączona. Do tablicy podłączone stanowisko do testowania z aktywnym oknem podglądu wyświetlanych na tablicy treści</i>	
Krok	Operacja	Rezultat	Liczba powtórzeń (liczba wymaganych sukcesów)	Wynik
1	Włączenie tablicy.	Moduł wdrożeniowy zostaje załączony. Wyświetla treść w trybie automatycznym	3 (3)	
2	Reset programowy	Moduł wdrożeniowy zostaje wyłączony i samoczynnie włączona w tryb zgodny z poprzednio realizowanym. Wymuszenie resetu następuje w programie narzędziowym uruchomionym na stanowisku do testowania.	3 (3)	
3	Reset sprzętowy	Moduł wdrożeniowy zostaje wyłączony i samoczynnie włączona w tryb zgodny z poprzednio realizowanym. Wymuszenie resetu następuje poprzez zadziałania przycisku RESET.	3 (3)	

4	Programowe wyłączenie tablicy	Moduł wdrożeniowy zostaje wyłączony. Wymuszenie wyłączenia następuje w programie narzędziowym uruchomionym na stanowisku do testowania.	3 (3)	
5	Powrót zasilania	Zostaje odcięte zasilanie. Po powrocie zasilania Moduł wdrożeniowy wyświetla treść w trybie automatycznym	3 (3)	
6	Sprawdzenie działania trybu bezpiecznego, poprzez zmianę zasiania z sieciowego na awaryjne.	W przypadku, gdy urządzenie rozpocznie korzystanie z zasilania awaryjnego powinno przełączyć się w tryb bezpieczny.	3 (3)	
WYNIK TESTU:	<input type="checkbox"/> 1. pozytywny		<input type="checkbox"/> 2. pozytywny z uwagami	<input type="checkbox"/> 3. negatywny
UWAGI:				
Data i podpis			Operator Sprawdzający	

NR TESTU:		101.7		
OBSZAR TESTU:		KLASA MODUŁU ROZPROSZONEGO: 101.A		
NAZWA TESTU:		Sprawdzenie zabezpieczeń logicznych		
PRODUCENT, MODEL/TYP URZĄDZENIA:				
WERSJA HW i SW				
STAN POCZĄTKOWY		<i>Moduł Rozproszony wyłączony. Do modułu podłączone stanowisko do testowania z aktywnym oknem podglądu wyświetlanych na tablicy treści.</i>		
Krok	Operacja	Rezultat	Liczba powtórzeń (liczba wymaganych sukcesów)	Wynik
1	Wyłączenie pojedynczego znaku/tablicy	Moduł Rozproszony wyłącza się po odłączeniu dowolnego ze znaków wchodzących w skład modułu Rozproszony.	3 (3)	
WYNIK TESTU:		<input type="checkbox"/> 1. pozytywny	<input type="checkbox"/> 2. pozytywny z uwagami	<input type="checkbox"/> 3. negatywny
	UWAGI:			
Data i podpis			Operator	
			Sprawdzający	

NR TESTU:		101.8		
OBSZAR TESTU:		KLASA MODUŁU ROZPROSZONEGO: 101.A		
NAZWA TESTU:		Sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych		
PRODUCENT, MODEL/TYP URZĄDZENIA:				
WERSJA HW i SW				
STAN POCZĄTKOWY		Moduł Rozproszony wyłączony. Do modułu podłączone stanowisko do testowania z aktywnym oknem podglądu wyświetlanych na tablicy treści.		
Krok	Operacja	Rezultat		Wynik
1	Sprawdzenie zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego	Wyłącznik zadziałał		
WYNIK TESTU:		<input type="checkbox"/> 1. pozytywny	<input type="checkbox"/> 2. pozytywny z uwagami	<input type="checkbox"/> 3. negatywny
UWAGI:				
Data i podpis		Operator		
		Sprawdzający		

NR TESTU:		101.9		
OBSZAR TESTU:		KLASA MODUŁU ROZPROSZONEGO: 101.A		
NAZWA TESTU:		Sprawdzenie protokołów komunikacyjnych		
PRODUCENT, MODEL/TYP URZĄDZENIA:				
WERSJA HW i SW				
STAN POCZĄTKOWY		Moduł Rozproszony włączony. Do modułu podłączone stanowisko do testowania z aktywnym oknem podglądu wyświetlanych na tablicy treści, testowi powinny zostać poddane wszystkie Metody opisane w dokumentacji SST oraz OST.		
Krok	Operacja	Rezultat	Liczba powtórzeń (liczba wymaganych sukcesów)	Wynik
0	Rozpoczęcie transmisji	Pakiety danych są transmitowane w obu kierunkach	3 (3)	
1	Sprawdzanie składni XML	Składnia jest zgodna z dokumentacją	3 (3)	
2	Weryfikacja użytych nazw zmiennych w transmitowanym komunikacie.	Nazwy zmiennych zgadzają się z dostępną dokumentacją	3 (3)	
3	Kompletność zmiennych w komunikacie	Komunikaty zawierają wszystkie zmienne opisane w dokumentacji	3 (3)	
4	Weryfikację kodowania tekstu w komunikacie (strona kodowa).	Kodowanie jest poprawne – wyświetlane treści są zgodne z przesyłanymi do modułu.	3 (3)	
5	Sprawdzenie zakresu wartości zmiennych, w szczególności dla zmiennych istotnych dla prezentacji danych.	Wartości zmiennych są zgodne z dokumentacją	3 (3)	

6	Sprawdzenie spójności wartości zmiennych	Wartości zmiennych są spójne	3 (3)	
7	Sprawdzenie sumy kontrolnej (SHA) pod kątem zgodności z zawartą w komunikacie	Suma kontrolna SHA jest zgodna	3 (3)	
8	Fizyczne przerywanie komunikacji	Urządzenie wyświetla ostatnią przesłaną treść, po określonym w SST odstępie czasu wygasza się	3 (3)	
9	Przerwanie zasilania w trakcie wymiany danych	Urządzenie wyświetla ostatnią przesłaną treść, po określonym w SST odstępie czasu wygasza się	3 (3)	
10	Wymuszenie znacznych opóźnień pomiędzy pakietami stanowiącymi część jednego komunikatu.	Urządzenie wyświetla ostatnią przesłaną treść do momentu otrzymania pełnego pakietu danych	3 (3)	
WYNIK TESTU:		<input type="checkbox"/> 1. pozytywny	<input type="checkbox"/> 2. pozytywny z uwagami	<input type="checkbox"/> 3. negatywny
UWAGI:				
Data i podpis		Operator Sprawdzający		

NR TESTU:		101.10		
OBSZAR TESTU:		KLASA MODUŁU ROZPROSZONEGO: 101.A		
NAZWA TESTU:		Testy obciążeniowe		
PRODUCENT, MODEL/TYP URZĄDZENIA:				
WERSJA HW i SW				
STAN POCZĄTKOWY		Moduł Rozproszony włączony. Do modułu podłączone stanowisko do testowania z aktywnym oknem podglądu wyświetlanych na tablicy treści		
Krok	Operacja	Rezultat	Liczba powtórzeń (liczba wymaganych sukcesów)	Wynik
1	Przeciążenie ilością danych (nadmierne przesyłanie poleceń sterujących, z częstotliwością znacząco powyżej określonej jako wymagana).	Urządzenie działa zgodnie z założeniami dokumentu SST, jego działanie nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego ani na bezpieczeństwo sieci IT, urządzenie jest zdolne do odzyskania sprawności (poprawnie przetwarza dane) po ustaniu nadmiernego obciążenia, nie wymagana jest konieczność poprawnego przetwarzania danych.	3 (3)	
WYNIK TESTU:		<input type="checkbox"/> 1. pozytywny	<input type="checkbox"/> 2. pozytywny z uwagami	<input type="checkbox"/> 3. negatywny
UWAGI:				
Data i podpis		Operator		
		Sprawdzający		

NR TESTU:		101.11					
OBSZAR TESTU:		KLASA MODUŁU ROZPROSZONEGO: 101.A					
		101.A	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
NAZWA TESTU:		Jakość wykonania urządzenia					
PRODUCENT, MODEL/TYP URZĄDZENIA:							
WERSJA HW i SW							
STAN POCZĄTKOWY		Moduł Rozproszony wyłączony					
Krok	Operacja	Rezultat					Wynik
1	Sprawdzenie połączenia okablowania.	Wykazanie, że wszystkie połączenia kablowe zostały wykonane poprawnie i szczelnie.					
2	Wizualne sprawdzenie jakości wykonania obudowy urządzenia.	Obudowa nie powinna posiadać wgnieceń, zarysowań, rozszczelnień ani żadnych uszkodzonych elementów.					
3	Sprawdzenie zamocowania mechanicznego urządzenia.	Urządzenia nie powinny poruszyć się przy próbach jej przesunięcia lub obrócenia.					
4	Sprawdzenie jakości wykonania konstrukcji wsporczej.	Konstrukcja nie powinna posiadać wgnieceń, zarysowań, ognisk korozji, zbędnych otworów.					
5	Sprawdzenie jakości wykonania połączeń konstrukcji i urządzenia.	Wizualne sprawdzenie jakości połączeń mechanicznych, próba dokręcenia losowo wybranych połączeń śrubowych, wizualne sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych połączeń.					
WYNIK TESTU:		<input type="checkbox"/> 1. pozytywny		<input type="checkbox"/> 2. pozytywny z uwagami		<input type="checkbox"/> 3. negatywny	
UWAGI:							
Data i podpis		Operator Sprawdzający					